

THETFORD



GEBRUIKERSHANDLEIDING

KOELKAST
T1000E-serie

NL

Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Veiligheid.....	3
3	Vóór gebruik.....	6
4	Overzicht.....	7
5	Gebruik.....	10
6	Onderhoud en reiniging.....	14
7	Afvoer.....	18
8	Technische specificaties.....	18
9	Service & vragen.....	19

1. Inleiding

Algemeen

Dit is de gebruikershandleiding voor uw koelkast uit de T1000E-serie van Thetford.

Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van de van de koelkast zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo kunt u de koelkast veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Dit is versie 693095/1124-V02 van de gebruikershandleiding. Ga naar www.thetford.com voor de meest recente versie.

Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen worden gebruikt:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Voorzichtig Risico op licht letsel en/of beperkte schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.



Tip Video. Video met aanvullende instructies beschikbaar.

2. Veiligheid

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken:

Algemeen



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u de koelkast gaat gebruiken:
- Gebruik de koelkast uitsluitend voor koelen. Het apparaat is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.



Risico op brand en ontplofingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a.



De koelkast is bedoeld voor gebruik in vrijetijdervoertuigen.

- De koelkast is geschikt voor kampeergebruik.

Kinderen en kwetsbare personen



Kinderen vanaf 8 jaar, mensen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en/of mensen met beperkte kennis van en/of ervaring met het gebruik van apparatuur mogen de koelkast uitsluitend gebruiken onder toezicht of wanneer zij geïnformeerd zijn over het veilige gebruik ervan en de veiligheidsrisico's.

- Houd kinderen jonger dan 8 jaar tijdens het gebruik uit de buurt van de koelkast, tenzij er continu toezicht is.
- Laat kinderen nooit met de koelkast spelen. Kinderen kunnen in de koelkast opgesloten raken en stikken.
- Laat kinderen nooit het apparaat reinigen of onderhouden, tenzij er toezicht is.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen.

Het product gebruiken



Risico op gezondheidsproblemen of schade aan de koelkast.

- Gebruik de koelkast uitsluitend voor het koelen en bewaren van ingevroren levensmiddelen. Het apparaat is niet bedoeld voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.
- Gebruik de lade niet als opstapje of trapje.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij zij van het type zijn dat door de fabrikant wordt geadviseerd.
- Stel de koelkast nooit bloot aan vocht en/of regen.
- Voorkom dat ventilatieopeningen in de behuizing van de koelkast of in de inbouwkast verstopt of geblokkeerd raken.
- Bewaar geen verpakkingen met explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen, in de koelkast.
- Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
- Eet ijsblokjes of ijslolly's nooit direct uit het vriesvak. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- de koelkast is mogelijk niet geschikt voor het juist bewaren van geneesmiddelen, omdat een constante temperatuurregeling niet gewaarborgd kan worden. Zie de bijsluiter bij de geneesmiddelen.



Algemeen gebruik.

- Wanneer de koelkastdeur gedurende lange tijd openstaat, kan de temperatuur in het koelgedeelte aanzienlijk stijgen.
- Het werkelijke energieverbruik van de koelkast is afhankelijk van de voedingsbron, de omgevingstemperatuur en de inhoud van het koelsysteem.
- Bewaar etenswaren in de originele verpakking of andere geschikte verpakking om direct contact met de binnenkant te voorkomen.
- Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, en het bewaren of maken van ijs en ijsklontjes.
- Vriesvakken met één, twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van versproducten.
- Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst, en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.

Onderhoud en reiniging



Risico op ernstig letsel door elektrocutie of schade aan de koelkast.

- Voordat u onderhoud aan uw koelkast uitvoert of deze reinigt, schakelt u de koelkast uit, koppelt u zowel de DC-voedingsbron.
- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of harde borstels. Dit kan schade aan het koelsysteem veroorzaken.
- Maak een koelkast nooit schoon met zeep of met agressieve, zuurhoudende of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Stel een koelkast niet bloot aan water.
- De losse onderdelen van een koelkast zijn niet geschikt voor de vaatwasser.
- Wanneer zich stof op de condensor ophoopt, heeft dit nadelige gevolgen voor de prestaties van de koelkast en neemt de kans op oververhitting van het koelsysteem toe. Laat de condensor en koelventilator door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur reinigen wanneer u vermoedt dat de prestaties van het apparaat afgenomen zijn.

Onderhoud en probleemoplossing



Risico op ernstig letsel door brandwonden, explosie, verstikking, elektrocutie, brand en vergiftiging of schade aan de koelkast.



Open of beschadig nooit het koelcircuit van het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van de koelkast. Het koelsysteem staat onder druk en bevat ontvlambare stoffen.



- Open of beschadig nooit het koelcircuit van het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van het apparaat. Het koelsysteem staat onder druk en bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
- Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.
- Zorg ervoor dat de installatie, de elektrische aansluiting en het onderhoud van de gasinstallatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant.
- De koelkast mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij dit is goedgekeurd door de fabrikant of diens vertegenwoordiger.
- Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum.

Elektrisch



Risico op ernstig letsel door elektrocutie, verbranding of schade aan de koelkast en de omgeving.

- Zorg er bij de plaatsing van de koelkast voor dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de servicedienst van de fabrikant of iemand met dezelfde kwalificaties worden vervangen om ongelukken te voorkomen.
- Plaats geen verlengsnoeren met stekkerdozen of draagbare stroomvoorzieningen achter de koelkast.

Opslag



Risico van schade aan de koelkast door overstroming of vocht.

- Wanneer de koelkast gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen en de deur open laten staan om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.

Milieu



Het koudemiddel is R600a. Onderhoud en afvoer van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon.

- Wanneer uw camper of caravan in de volle zon staat, wordt sterk aanbevolen om het voertuig goed te ventileren om het energieverbruik te beperken.

3. Vóór gebruik




Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt:


- Controleer of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Reinig het apparaat met warm water en een reinigingsmiddel en droog het voorzichtig af met een zachte doek.
- Controleer of de gelijkstroom is aangesloten en ingeschakeld.

4. Overzicht


T1090E en T1090EX

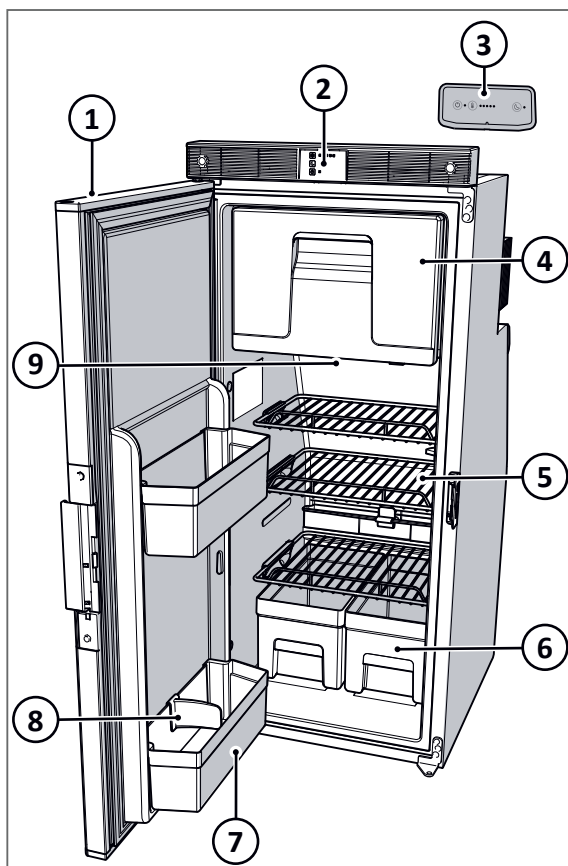

1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel T1090E
3. Bedieningspaneel T1090EX (apart)
4. Deur vriesvak
5. Koelkastroosters
6. Groentebakken
7. Deurvakken
8. Flessenhouder
9. Binnenverlichting

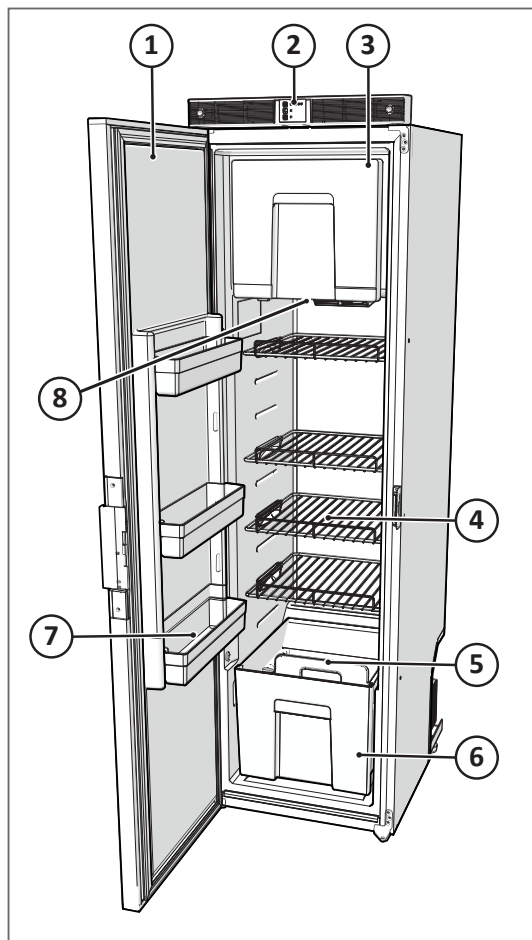


1. Koelkastdeur
2. Bedieningspaneel
3. Deur vriesvak
4. Koelkastroosters
5. Ladeverdelers
6. Lade
7. Deurvakken
8. Binnenverlichting

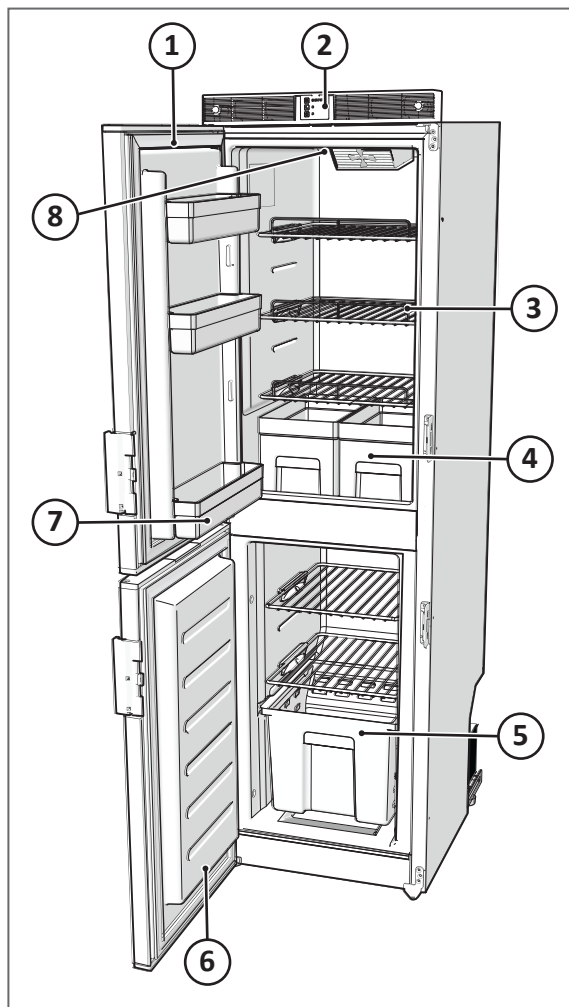


1. Deur vriesvak
2. Bedieningspaneel
3. Koelkastroosters
4. Groentebakken
5. Lade
6. Deur vriesvak
7. Deurvakken
8. Binnenverlichting

Bedieningspaneel T1090E, T1152E en T1156E

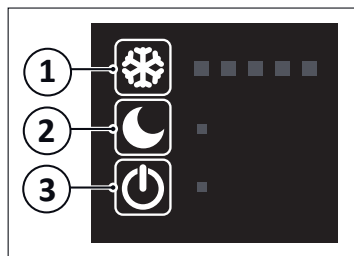

1. Temperatuurregelknop
2. Nachtmodusknop
3. Aan-/uitknop

Bedieningspaneel T1090EX

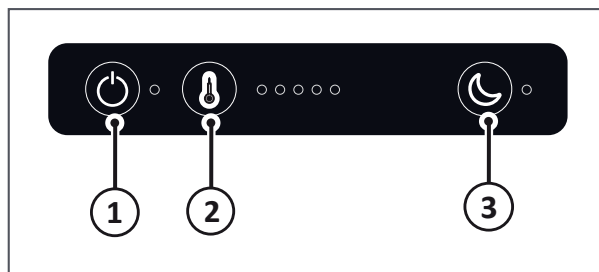

1. Aan-/uitknop
2. Temperatuurregelknop
3. Nachtmodusknop

5. Gebruik





Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Inschakelen

De koelkast inschakelen:

- Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

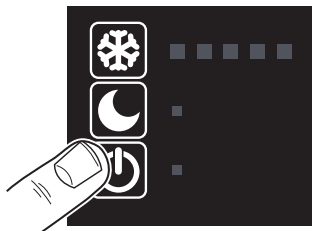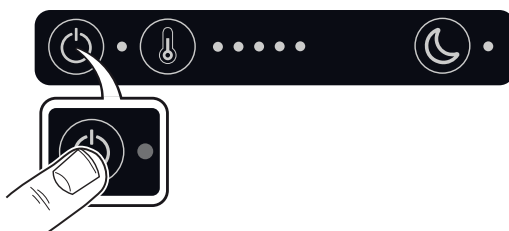T1090E, T1152E, T1156E**T1090EX**

Na een paar seconden gaat het bedieningspaneel in de stand-by- en vergrendelde modus. Het blauwe aan-/uitlampje blijft branden; dit betekent dat de koelkast nog steeds is ingeschakeld.





Voor een optimale werking schakelt u de koelkast 4 uur voordat u er voedsel in plaatst, in.

- Houd de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt om de koelkast uit te schakelen.

Koelniveau selecteren voor het koelgedeelte

Selecteer een van de vijf niveaus om het gewenste koelniveau voor het koelgedeelte in te stellen. Het gewenste koelniveau selecteren:

- Tik op de temperatuurregelknop.
- Tik nogmaals op de knop om het gewenste koelniveau te selecteren.

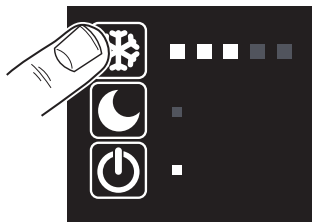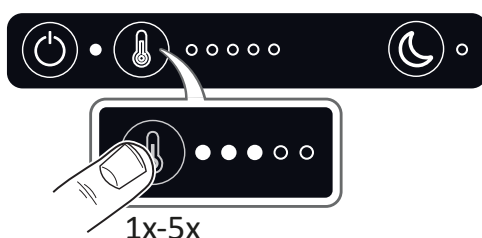T1090E, T1152E, T1156E**T1090EX**

Na enkele seconden slaat het bedieningspaneel de instellingen op en wordt de vergrendelde stand-by-modus ingeschakeld.




Wanneer het display is vergrendeld, branden de pictogrammen niet meer, met uitzondering van de pictogrammen voor aan/uit en de nachtmodus.

De nachtmodus selecteren

De koelkast selecteert waar mogelijk de instelling die het minste geluid geeft. Wanneer de koelkast harder moet werken (als gevolg van hoge omgevingstemperaturen en/of warme producten), kan dit meer geluid produceren. Wanneer u de hoeveelheid geluid tot een minimum wilt beperken, kunt u de nachtmodus inschakelen. Het kan dan langer duren voordat de temperatuur is gedaald. Het blauwe lampje geeft aan dat de nachtmodus actief is.

- Tik op de nachtmodusknop totdat het lampje gaat branden.

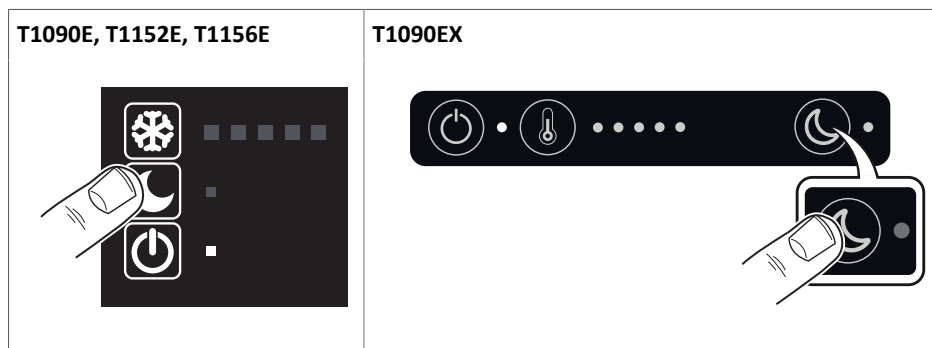

Gebruik de nachtmodus alleen wanneer de temperatuur in het voertuig lager is dan 30 °C. Na 12 uur wordt de nachtmodus automatisch uitgeschakeld. Bij handmatige uitschakeling van de nachtmodus wordt de automatische temperatuurregeling ingeschakeld.

Gebruik van het koelgedeelte



Een aantal roosters en ladeverdelers is vastgezet om te voorkomen dat kinderen opgesloten raken in de koelkast en mogelijk stikken.

- Verwijder de vaste roosters of ladeverdelers niet en verander ook niet hun positie, zodat er geen ruimte in de koelkast ontstaat waarin kinderen opgesloten kunnen raken.



Om ijsvorming in de koelkast te voorkomen, is het belangrijk dat u vloeibare producten altijd afdekt, warme producten laat afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst, en de deur niet langer open laat staan dan nodig is.


- Het maximale draagvermogen van het grote rooster is 12 kg en dat van het kleine 6 kg.
- Bij andere modellen: de lade kan tot maximaal 15 kg worden belast.

U kunt de koelkast naar wens indelen door de losse koelkaastroosters, ladeverdelers en deurvakken te verplaatsen.




Zorg ervoor dat de deur nog steeds kan worden gesloten nadat u de roosters en vakken hebt verplaatst.

Een los koelkastrooster verplaatsen:

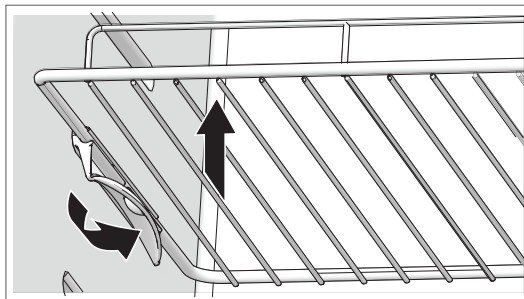

- Draai de plastic klem van het koelkastrooster naar boven.
- Til de linkerkant iets omhoog.

Koelkastrooster vervangen

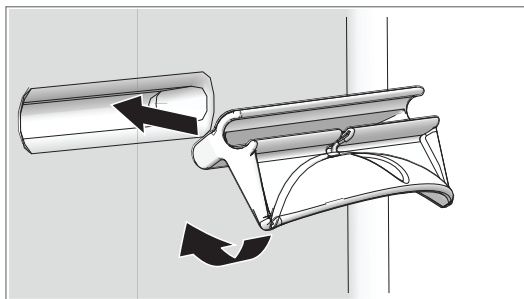

- Verplaats het koelkastrooster naar de gewenste positie.
- Plaats de rechterkant van het koelkastrooster (kant zonder klem) in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant (met de klem) in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.



In de tekening wordt de klem getoond zonder het rooster.

Gebruik van het vriesvak

Het vriesvak kan worden gebruikt om beperkt houdbare of diepgevroren levensmiddelen te bewaren.



Alleen voor de modellen T1090E en T1090EX: de temperatuur in het vriesvak kan niet worden gegarandeerd als de temperatuur in het voertuig lager is dan 16 °C. Hierdoor zouden etenswaren kunnen ontdooien. Stel de temperatuur van het koelgedeelte minimaal in op niveau 4 als u verwacht dat de temperatuur in het voertuig lager wordt dan 20 °C en wilt dat de temperatuur in het vriesvak onder nul blijft. Het gevolg is dat de temperatuur in het koelgedeelte daalt. Het verhogen van de temperatuur in het voertuig zorgt ook voor een lagere temperatuur in het vriesvak.

Tijdens het rijden

- Zorg dat producten in de koelkast tijdens het rijden niet kunnen gaan schuiven. Zet de flessen vast in de deur, flessen en grote producten in de lade en leg de producten op de roosters.
 - Sluit de deur van de koelkast.
-  Wanneer u de koelkastdeur sluit en ertegenaan duwt, wordt deze automatisch vergrendeld.
- Hebt u een model met een reisvergrendeling, activeer deze dan. De vergrendeling voorkomt dat de deur opengaat tijdens het rijden.

6. Onderhoud en reiniging



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Thetford raadt aan om het apparaat jaarlijks te laten inspecteren door een erkend servicecentrum. Maak de koelkast regelmatig schoon.

- Verwijder etensresten en ander vuil direct met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Verwijder indien nodig de roosters, deurvakken en groentelades, en reinig de binnenkant van de koelkast en alle losse onderdelen.
- Reinig de buitenkant van de koelkast met een zachte vochtige doek.




Vastgezette roosters of vakverdelers mogen alleen voor onderhoudsdoeleinden worden verwijderd. Zet na het onderhoud het rooster of laderverdeler altijd op precies dezelfde installatiepositie vast.

Alleen voor koelkasten die op de vloer zijn geplaatst: Stof onder de koelkast kan de luchtstroom blokkeren die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de koelkast. Het is daarom belangrijk dat dit gebied regelmatig stofvrij wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een stofzuiger.




- Thetford raadt aan om het koelsysteem om de 2 jaar te reinigen of wanneer de prestaties zijn afgenomen of het energieverbruik aanzienlijk is toegenomen.

Vast koelkastrooster vervangen

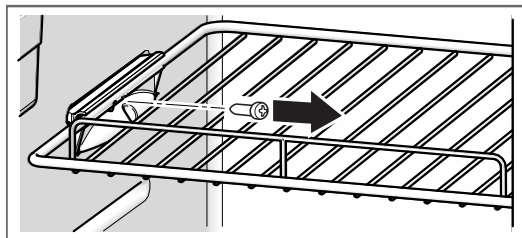


- Verwijder de schroeven die naast de klem in het rooster zitten.

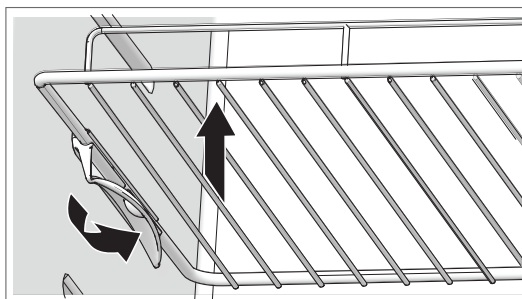


- Draai de plastic klem van het koelkastrooster naar boven.
- Til de linkerkant iets omhoog.
- Verwijder het opslagrooster.

Het vaste opslagrooster terugplaatsen na onderhoud:

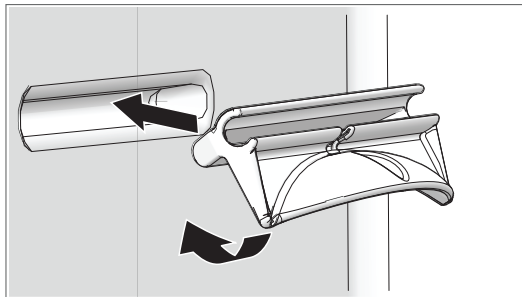

- Plaats de rechterkant van het koelkastrooster (kant zonder klem) in de koelkastwand.
- Plaats vervolgens de andere kant (met de klem) in de overeenkomstige groef.
- Draai de plastic klem naar beneden.

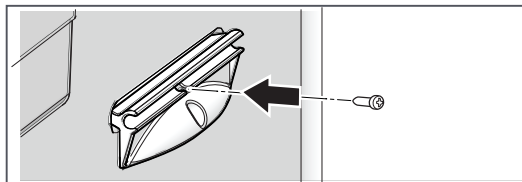

- Plaats de schroef weer terug.




In de tekeningen wordt de klem getoond zonder het rooster.

Lade verwijderen

De lade verwijderen:


- Open de koelkastdeur zo ver mogelijk en trek de lade tot aan de ladestop.
- Til vervolgens de lade aan de voorkant op, zoals afgebeeld.

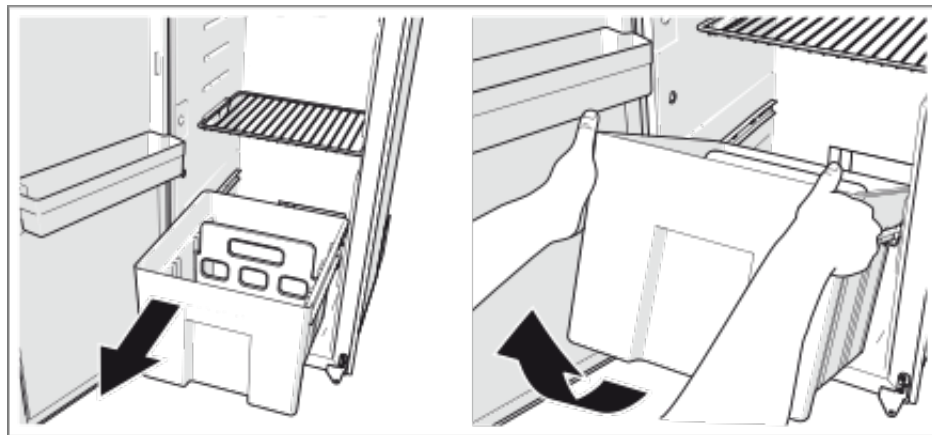

- Verwijder de lade en reinig deze.
- Plaats de lade na het reinigen in omgekeerde volgorde terug.

De lekbak legen (alleen T1090E / T1090EX)

Tijdens het gebruik van de koelkast verzamelt zich water op de achterwand. Als geen gebruik wordt gemaakt van de externe afvoermogelijkheid, wordt de condens opgevangen in de lekbak. Leeg de lekbak als volgt:

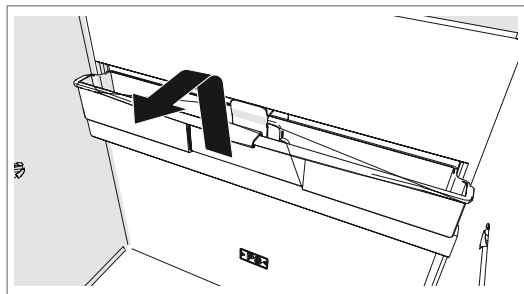

- Til de lekbak op zodat deze loskomt van de bevestigingshaak op de achterwand.
- Haal de lekbak uit de koelkast en leeg de lekbak.




Controleer de lekbak regelmatig en leeg deze altijd alvorens met het voertuig te rijden.

Opslag

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt:

- Maak de koelkast leeg.
- Ontdooi het vriesvak.
- Reinig de hele koelkast grondig.
- Laat de koelkastdeur en het deurtje van het vriesvak een stukje openstaan.

De deuren open laten

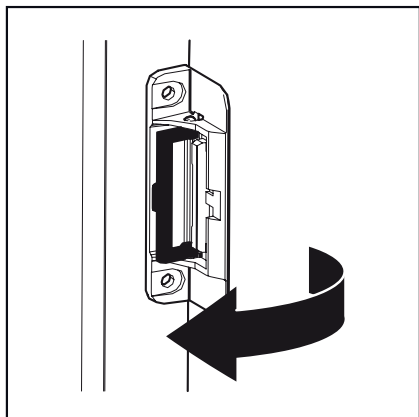

- Open de deur.
- Draai het slot voor de winterstalling een slag.
- Sluit de deur totdat u de eerste klik hoort.



Controleer of de deur nog steeds een beetje openstaat.

De koelkast weer in gebruik nemen na opslag:

- Draai het slot voor de winterstalling weer terug naar de oorspronkelijke positie.

Ontdooien

In het vriesvak en op de achterwand van het koelgedeelte kan ijsvorming ontstaan. Bij een laagje ijs van 3 mm of meer moet de koelkast worden ontdooid. Wanneer dit niet gebeurt, kan het koelsysteem beschadigd raken. Ontdooi de koelkast als volgt:

- Verwijder alle etenswaren.
- Schakel de koelkast uit.
- Verwijder de lade zoals beschreven onder *Onderhoud en reiniging*.
- Leg een handdoek in het vriesvak en op de bodem van het koelgedeelte om lekwater op te vangen.
- Zorg dat de deur van het vriesvak op een kier blijft staan door een stomp voorwerp tussen het deurtje en het vriesvak te plaatsen.
- Wordt de externe afvoermogelijkheid niet gebruikt, leeg de uitlekbak dan wanneer al het ijs is verdwenen.
- Droog de koelkast na het ontdooien goed na.

7. Afvoer

Wanneer uw koelkast het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, voert u deze af in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voer de koelkast niet af als normaal huishoudelijk afval.



Risico op brand en ontploffingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a.



Milieubescherming	
	Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijke afval. Lever dit apparaat in bij een inzamelingspunt (indien van toepassing) en help ons hulpbronnen te conserveren en het milieu te beschermen.

8. Technische specificaties

Koelkastspecificaties

Model	T1090E	T1090EX	T1152E	T1156E
Display	Led-display / drukknoppen	Afzonderlijke led-display / drukknoppen	Led-display / drukknoppen	Led-display / drukknoppen
Totale inhoud (l)	84	84	150	142
Inhoud vriesvak (L)	6,1	6,1	17,0	55,0
Energieverbruik (kWh/dag)*	0,34	0,34	0,51	0,56
Gewicht (kg)	23,5	23,5	36,5	37,5
Klimaatklasse dag- modus	ST (16-38°C)	ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)
Klimaatklasse nachtmodus	N (16-32°C)	N (16-32°C)	SN (10-32°C)	SN (10-32°C)

* Energieverbruik gemeten volgens IEC625520-2020.

9. Service & vragen



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Onderhoud

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat er onderhoud aan het apparaat kan worden verricht. Na elke onderhoudsbeurt moet de elektrische veiligheid van het apparaat worden gecontroleerd.



Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt niet, de compressor slaat niet aan	Te laag batterijvoltage	Laad de batterij op
	Startvertraging van 1 minuut (geen probleem)	Wacht 1 minuut
	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Schakel de koelkast 1 uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de nachstand
	De zekering van het voertuig is doorgebrand	Controleer het type zekering, vervang door een zekering van 15 A
Vriesvak is niet koud genoeg		Selecteer een hoger koelniveau
De koelkast koelt niet, de compressor slaat wel aan maar schakelt direct weer uit	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Schakel de koelkast 1 uur uit, ventileer het voertuig, schakel over op de nachstand
De koelkast koelt te hard	De temperatuur is te hoog afgesteld	Kies een lagere temperatuurinstelling
De koelkast koelt niet, de compressor loopt voortdurend	Ga naar een servicecentrum	

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koelkast koelt onvoldoende	Oververhitting door hoge omgevingstemperatuur	Zet de koelkast één uur uit, ventileer het voertuig
	De ventilatieopeningen zijn geheel of gedeeltelijk verstopt	Maak de openingen schoon of verwijder de verstopping
	De deur sluit niet goed	Sluit de deur, controleer of de deurafdichting in orde is
	Er zit te veel ijs op de verdamper (meer dan 3 mm)	Ontdooi de verdamper, Controleer of de deurafdichting in orde is Ga naar een servicecentrum
De koelkast maakt meer geluid dan normaal	Hoge omgevingstemperatuur (hoger dan 30 °C)	Selecteer de nachtmodus, Wacht totdat de koelkast de ingestelde temperatuurinstelling heeft bereikt
	Er liggen warme producten in de koelkast	
	De koelkast is ingeschakeld nadat deze lange tijd niet gebruikt is (uitgeschakeld)	
	Lage temperatuurinstelling ingesteld	
Het lampje werkt niet goed	Ga naar een servicecentrum	

Ga naar de website www.thetford.com voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar www.thetford.com.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het model- en serienummer en de aankoopdatum.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T +33 1 30 37 58 23
F not available
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
F not available
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
F not available
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn