


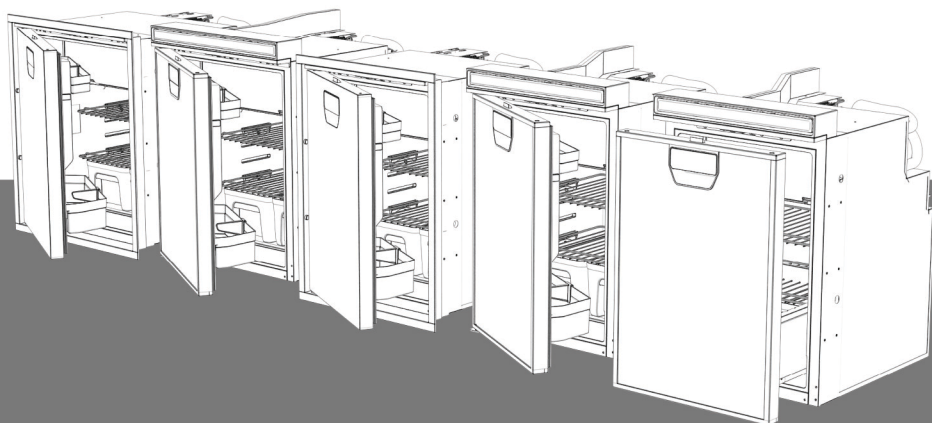

INSTALLATIEHANDLEIDING KOELKAST TR1000-serie

NL

Vertaling van de originele installatiehandleiding

Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Veiligheid.....	3
3	Onderhoudsgemak.....	6
4	Typeaanduidingen, tekeningen en modellen.....	7
5	Technische specificaties.....	8
6	Vóór installatie.....	11
7	De koelkast installeren.....	18
8	Na installatie.....	20
9	Service & vragen.....	22

1. Inleiding

Algemeen

Dit is de installatiehandleiding voor de koelkast uit de Thetford T1000-serie. Deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerde installateurs die de koelkast installeren in een caravan of camper.

Lees de informatie en instructies zorgvuldig door en volg alle instructies nauwkeurig op om de koelkast veilig en juist te installeren.

Lees daarnaast de waarschuwingen in de gebruikershandleiding voordat u de koelkast na installatie test.

Wij streven naar voortdurende ontwikkeling en verbetering. Specificaties en afbeeldingen kunnen na publicatie worden gewijzigd. Dit is versie 693750/0426-V01 van de installatiehandleiding.

Ga naar **www.thetford.com** voor de meest recente versie.

Wanneer het apparaat niet in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving, voorschriften en normen wordt geïnstalleerd, komt de garantie te vervallen.

Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen worden gebruikt:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Pas op. Risico op licht letsel en/of schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.



Tip **Video.** Video met aanvullende instructies beschikbaar.

2. Veiligheid

Algemeen



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.



Risico op brand en ontploffingsgevaar met ontvlambaar koudemiddel R600a.



- Het apparaat mag niet worden gewijzigd, tenzij dit is goedgekeurd en wordt uitgevoerd door de fabrikant of een bevoegde vertegenwoordiger.
- Wanneer het apparaat niet in overeenstemming met de nationale en Europese wet- en regelgeving, voorschriften en normen wordt geïnstalleerd, komt de garantie te vervallen en kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging.
- Draag tijdens de installatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Houd daarnaast altijd de toepasselijke veiligheidsvoorschriften aan.
- Er zitten scherpe randen en hoeken aan de achterzijde van de koelkast en het montageframe. Zorg voor bescherming zodat u zich tijdens het monteren van de koelkast niet kunt verwonden.
- Het apparaat en de elektrische daarvan mogen alleen door een gekwalificeerde monteur worden geïnstalleerd.
- Stel het apparaat nooit bloot aan water of vocht.
- Gebruik de lade niet als opstapje of trapje.
- Eventuele foutberichten afkomstig van het apparaat die op het masterdisplay worden weergegeven, mogen de bestuurder niet storen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om brandende lampjes of geluiden die tijdens het rijden door het master display worden weergegeven.

Installatie



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Vervoer en verplaats de koelkast rechtop.
- Het apparaat kan, indien nodig, op een van beide zijden worden vervoerd, maar nooit ondersteboven.
- Wanneer het apparaat is vervoerd en/of op een zijkant heeft gelegen, moet u het apparaat ten minste 2 tot 3 uur rechtop laten staan, voordat u het inschakelt.
- Om te voorkomen dat een onstabiel bevestigd apparaat ongelukken veroorzaakt, moet het volgens de instructies bevestigd worden.
- De koelkast moet zodanig geïnstalleerd zijn dat deze goed toegankelijk is voor onderhoud en reparaties.
- Installeer de koelkast niet op stoffen vloerbekleding. Plaats de koelkast op een metalen of houten paneel dat groter is dan de breedte en diepte van de koelkast.
- Boor of snijd niet in de wanden van de koelkast. Gebruik geen overmatige kracht, behalve bij het vastschroeven van vooraf bepaalde posities. Anders kunt u de eventueel ingebouwde vacuüm-isolatiepanelen die in het schuim zijn verwerkt, beschadigen.
- Draai geen schroeven in de kast van de koelkast.
- Zorg ervoor dat er geen zaagsel, isolatiemateriaal of ander bouwafval op de koelkast of in de ruimte achterblijft. Afval kan brandgevaarlijk zijn en verhinderen dat de koelkast juist werkt.
- Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat kabels niet beknelde of beschadigd raken.
- Installeer de elektriciteitsaansluitingen zodanig dat snoeren niet in contact kunnen komen met hete of scherpe onderdelen.
- Leid de kabels weg van het apparaat andere warmtebronnen.
- Vervang of verplaats de elektrische onderdelen nooit, tenzij anders vermeld in deze handleiding.
- De werking van het koelsysteem kan worden beïnvloed door aangrenzende warmtebronnen, zoals een oven of gasfornuis. Breng isolatie aan om het koelsysteem te beschermen tegen warmtebronnen.



Isolatiemateriaal toevoegen kan condensatie veroorzaken tussen de koelkast, de oven en het meubilair.

- Controleer of er in de buurt van het koelsysteem geen apparatuur is geïnstalleerd die vonken of vlammen produceert.
- Gebruik uitsluitend originele en goedgekeurde onderdelen en materialen.
- Om te voorkomen dat er risico op brand ontstaat bij ongecontroleerde lekkage van het koelsysteem is het belangrijk ervoor te zorgen dat de koudemiddelvulling per netto-inhoud van de ruimte niet meer is dan 8 g/m^3 . De netto-inhoud van de ruimte wordt gedefinieerd als de bruto-inhoud minus de inhoud van eventuele

producten, apparatuur of voorwerpen die zich in de woonruimte bevinden. De hoeveelheid koudemiddelvulling staat aangegeven op het serielabel.

- Zorg ervoor dat de ventilatieroosters niet geblokkeerd zijn (bijvoorbeeld door een open deur) en de ventilatie dus niet wordt belemmerd.



Open of beschadig nooit het koelsysteem aan de achterzijde of aan de binnenzijde van het systeem. Het koelsysteem staat onder druk en bevat ontvlambare stoffen.



Elektrisch



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- De elektrische aansluitingen moeten worden aangebracht in overeenstemming met de meest recente technische voorschriften.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de norm EN60335.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de vereisten die door de plaatselijke autoriteiten worden gesteld.
- Plaats geen verlengsnoeren met stekkerdozen of draagbare stroomvoorzieningen achter het apparaat.
- Leid de kabels weg van het apparaat andere warmtebronnen.
- De CI-BUS-elektronica van de koelkast is niet voorzien van een load dump-beveiliging. Wanneer de koelkast wordt aangesloten op de CI-BUS, vereist Thetford dat een load dump-circuit (dat voldoet aan de relevante regelgeving) wordt geïnstalleerd op de CI-BUS-master.
- De aardekabel van de CI-BUS-stekker mag niet worden aangesloten. Zorg ervoor dat het koelsysteem dezelfde aardekabel gebruikt als de CI-BUS-master. De aardekabel van de CI-BUS-stekker hoeft alleen te worden gebruikt wanneer bijvoorbeeld onderhoudsgereedschap wordt gebruikt.

Inbedrijfstelling



Voer eerst visuele en functionele controle uit voordat u het apparaat inschakelt.

Onderhoud



Risico op ernstig letsel door brandwonden, explosie, verstikking, elektrocutie, brand en vergiftiging of schade aan het apparaat.

- Het onderhoud aan dit apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerde en gecertificeerde vakmensen worden verricht.

3. Onderhoudsgemak

De installateur van Thetford is ervoor verantwoordelijk dat het product volgens de installatie-instructies van Thetford wordt geïnstalleerd, zodat de werking en het onderhoudsgemak van het product worden gegarandeerd.

Onderhoudsgemak betekent in dit geval dat een dealer of een door Thetford erkend servicecentrum het product van Thetford met standaard gereedschap moet kunnen demonteren en installeren binnen de door Thetford vastgestelde tijdsperiode.

Hierdoor kunt u gebruikmaken van de garantie gedurende de garantieperiode na de aankoopdatum.

Neem contact op met de lokale servicevertegenwoordiger van Thetford voor extra ondersteuning bij de installatie van het product.

4. Typeaanduidingen, tekeningen en modellen

Elk product heeft een specifieke identificatiecode, de typeaanduiding. De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje. Zie Service & vragen voor de locatie van het typeplaatje. De verschillende tekens van de aanduiding staan voor de verschillende kenmerken van de koelkast. In deze instructies wordt de typeaanduiding ter referentie gebruikt.

Tabel 1: Voorbeeld van typeaanduiding

T1050	P	- N	307	AH	322	R	60	CI
-------	---	-----	-----	----	-----	---	----	----

T1050	Koelkastmodel	322	Type deur
P	Koelkastversie	R	Positie scharnier
-N	Markt	60	Type bedieningspaneel
307	Type isolatieschuim kast	CI	Communicatie
AH	Type koelsysteem		

Tabel 2: Beschikbare tekeningen en modellen

Model	2D-tekeningen	3D-bestanden	Deurpanelen
TR1050P - Scharnierdeur	LE1638	LE1639	LE1654
TR1050P - Lade	LE1646	LE1647	LE1654
TR1050M - Scharnierdeur	LE1640	L1641	n.v.t.
TR1065P - Scharnierdeur	LE1642	LE1643	LE1655
TR1065M - Scharnierdeur	LE1644	LE1645	n.v.t.
Bovenventilatie TR1050 (M/P)	LE1617	LE1618	n.v.t.
Bovenventilatie TR1065 (M/P)	LE1630	LE1631	n.v.t.
Zijdelingse ventilatie (afmetingen en plaatsing)	LE1632	LE1633	n.v.t.
Sierframe 50 l	LE1634	LE1635	n.v.t.
Sierframe 65 l	LE1636	LE1637	n.v.t.

De 2D-tekeningen en de tekeningen van de deurpanelen zijn op aanvraag beschikbaar. 3D-bestanden zijn alleen beschikbaar voor de professionele bouwer.



Koelkastversies 'P' zijn voorzien van een metalen deurpaneel, die kan worden vervangen door een ander deurpaneel.
Koelkastversies 'M' zijn voorzien van een geïntegreerde deurpaneel van geborsteld staal, die niet kan worden vervangen.

5. Technische specificaties

Koelkastspecificaties

Tabel 3: Technische specificaties

Model	TR1050	TR1065
Display	Intern bedieningspaneel met leds	
Totale inhoud (l)	52	67
Inhoud compartiment voor diepvriesproducten. (L)	4,9	6,7
Energieverbruik (kWh/dag)*	0,30	
Gemiddeld Ah-gebruik/dag	25	
Klimaatklassemodus	SN-T (10-43°C)	
Geluidsniveau (dB(A))	NTB	NTB
Koudemiddel	R600a	

* Energieverbruik gemeten volgens IEC62552.


Tabel 4: Afmetingen en gewicht

Model	TR1050 Deur	TR1050 Lade	TR1065 Deur
Afmetingen (H x B x D)(mm)	380 x 533 x 505 mm		450 x 533 x 525
Afmetingen (H x B x D)(mm) incl. bovenventilatie	380 x 575 x 505 mm		450 x 575 x 525
Gewicht (kg) Deurpaneel model	16,7	20,5	19,0
Gewicht (kg) Geborsteld- metaal model	17,2	n.v.t.	19,2
Maximale dikte deurpaneel	2,5 mm		

Tabel 5: Elektrische specificaties


Benodigde voeding	■ 12V DC 10,4 - 16,0 V DC (bij de koelkast) ■ 24 V DC 22,8 - 31,5 V DC (bij de koelkast)
Zekering	■ 15A voor 12 V DC ■ 7,5 A voor 24 V DC Dicht bij de stroomvoorziening en bij de ingangskabel (zekering en zekeringhouder worden meegeleverd)
Afmetingen van de kabel (kabeldiameter vs. kabellengte)	■ 2,5 mm² = < 2,5 m ■ 4 mm² = < 4 m ■ 6 mm² = < 6 m
Stroomaansluitingen DC	Koelkast: Stocko VV 2041.100#G of gelijkwaardig Contra-element voedingskabel: Stocko VV 2041.200#G of gelijkwaardig
CI-BUS-aansluitingen	Koelkast: Molex 39012020 Contra-element voedingskabel: Molex 39012021

Indeling DC-stroomaansluitingen

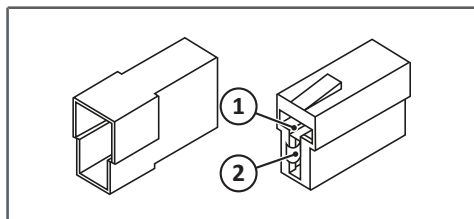


1. +(rood)
2. -(wit)

Indeling van de CI-BUS-aansluitingen

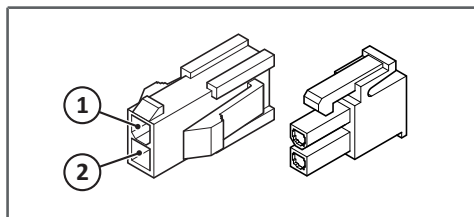

1. Data (wit)
2. Aarde (wit-blauw)

Positie van de aansluitingen

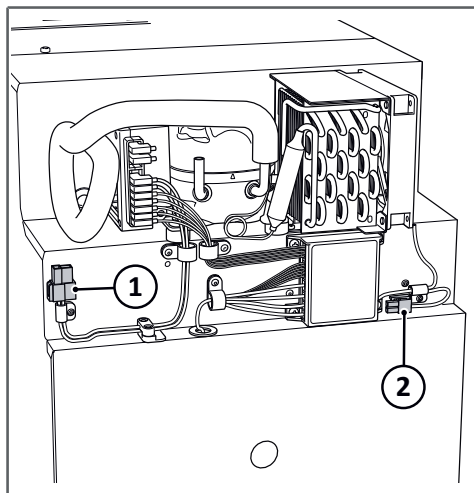

1. DC-aansluiting
2. CI-BUS-aansluiting

6. Vóór installatie

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van het verpakte apparaat dat uit één stuk bestaat:

- Apparaat uit T1000E-serie
- Reservescharnier(en) voor rechts openen van de deur(en)
- Schroeven en afdekcapjes
- Ventilatieslot
- Gebruikershandleiding
- Installatiehandleiding (deze handleiding)




Neem contact op met uw dealer wanneer er onderdelen ontbreken.



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk Veiligheid.

Afmetingen installatie

- Gebruik de montageafmetingen in mm zoals hieronder weergegeven.

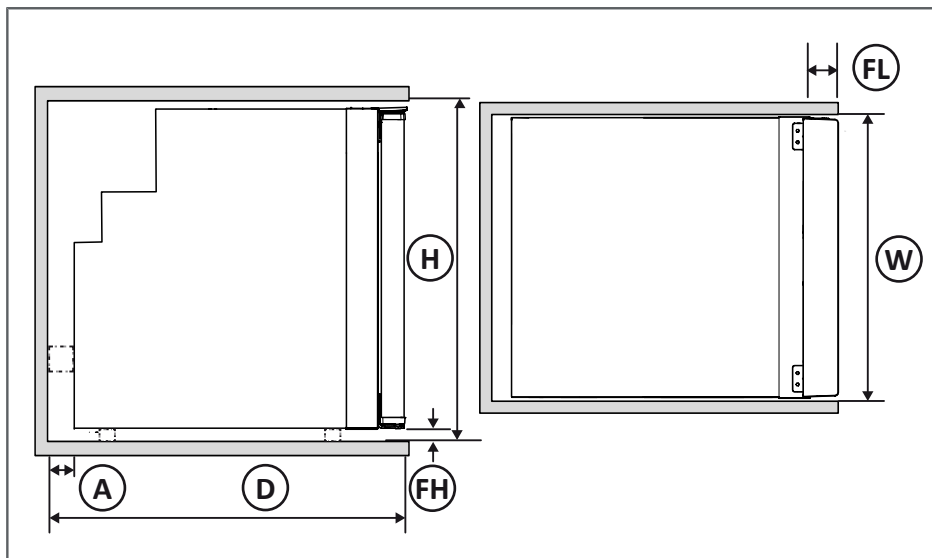

Tabel 6: TR1050 en TR1065

Model	H	W	D	FL	FH	A
TR1050	535	383	507	46	5	5
TR1065	535	453	527	46	5	5

Tabel 7: TR1050 en TR1065 met bovenventilatie

Model	H	W	D	FL	FH	A
TR1050	577	383	507	46	5	5
TR1065	577	453	527	46	5	5

Tabel 8: TR1050 en TR1065 met sierframe


Model	H	W	D	FL	FH	A
TR1050	536	403	507	46	5	5
TR1065	536	473	527	46	5	5

Vorbereidingen TR1050 en TR1065

Ventilatie

Voor een goede werking en een lange levensduur van de koelkast is een goede ventilatie noodzakelijk. Wanneer de koelkast in een behuizing wordt ingebouwd kan er worden gekozen voor bovenventilatie of zijdelingse ventilatie.

Bovenventilatie

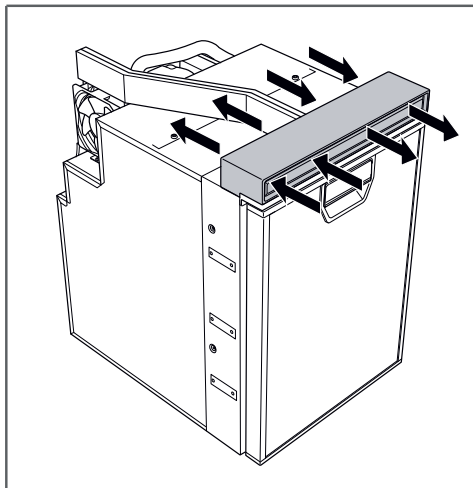


- De koelkast wordt geventileerd via de ventilatieroosters aan de voorzijde.
- Omgevingslucht komt binnen via het ventilatierooster aan de voorzijde links en wordt door het koelsysteem gevoerd
- De verwarmde lucht wordt afgevoerd via het ventilatierooster aan de voorzijde rechts



Het systeem voor bovenventilatie wordt afzonderlijk verkocht.

Zijdelingse ventilatie

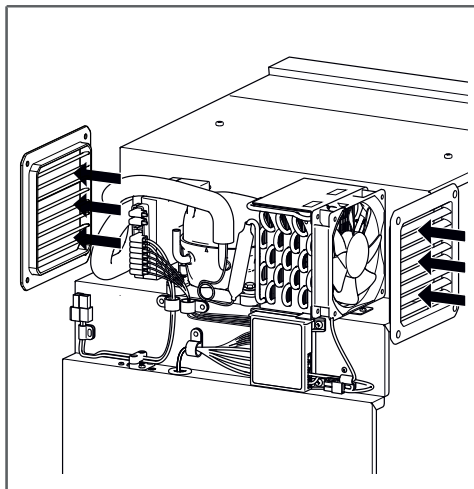

- Omgevingslucht komt binnen via de zijkant vlak bij de ventilator en wordt door het koelsysteem gevoerd
- De verwarmde lucht wordt afgevoerd via de andere zijkant



Roosters voor zijdelingse ventilatie worden afzonderlijk verkocht.



De ventilatieroosters zijn **NIET** geschikt voor ventilatieopeningen naar de buitenlucht. Ze kunnen alleen in een binnenruimte worden gebruikt.

Aandachtspunten bij ventilatie

Een goede ventilatie kan ook op verschillende andere manieren worden geregeld, zolang de volgende richtlijnen worden nageleefd:

- Bepaal een aparte luchtinlaat en -uitlaat.
- Warme lucht stijgt; daarom is het beter om de uitlaat hoger te plaatsen dan de inlaat.
- Houd minimaal 80#cm² aan open ruimte voor de inlaat en uitlaat.
- Plaats de inlaat in de buurt van het ventilatorgedeelte.
- Plaats de uitlaat in de buurt van de compressorregelaar.
- Zorg dat er geen voorwerpen de luchtstroom blokkeren.
- Voorkom luchtcirculatie binnen het gebied van het koelsysteem.

Professionele installateurs kunnen bij twijfel contact opnemen met Thetford voor ondersteuning.




Bij vrijstaande installatie, dus zonder behuizing, is extra ventilatie niet nodig. Houd de koelkast uit direct zonlicht.

Sierframe

Er is een sierframe verkrijgbaar; dat los wordt verkocht. Het bestaat uit 4 delen die met schroeven aan de kast worden bevestigd. Het frame kan iets uit de kast steken of verzonken worden gemonteerd. Er kunnen 2 rubberen stoppers op het frame worden gemonteerd om schade aan de deur te voorkomen.


Sierframe

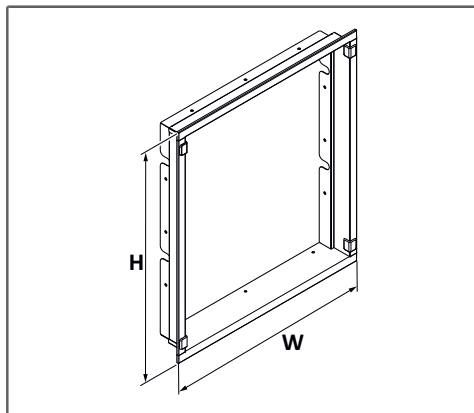

Buitenafmetingen van het sierframe:

- TR1050
 - B 436 mm
 - H 568 mm
- TR1065
 - B 506 mm
 - H 568 mm

Montagegaten voor het sierframe

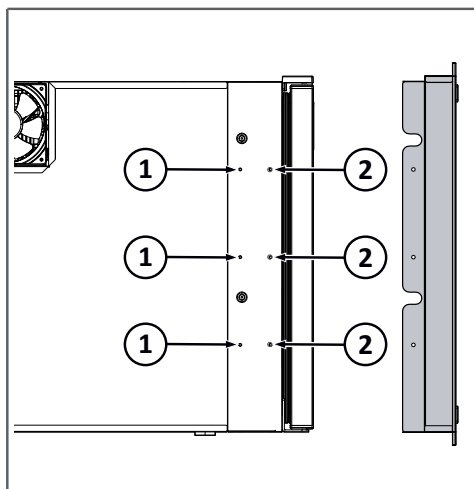

1. Uitstekende montage
2. Verzonken montage
3. Sierframe

Deurpaneel verwisselen

Om de koelkast goed bij het interieur te laten passen, kan een deurpaneel worden geïnstalleerd zoals hieronder te zien is.



Als de koelkast op zijn zijde ligt en overeind wordt gezet, mag het apparaat ten minste 2-3 uur niet worden aangezet.




Til een koelkast nooit op aan de voedingskabels en gebruik deze ook niet om de koelkast te verplaatsen.



Het deurpaneel moet worden geplaatst voordat de koelkast wordt geïnstalleerd.

Schroefposities voor deurpaneel

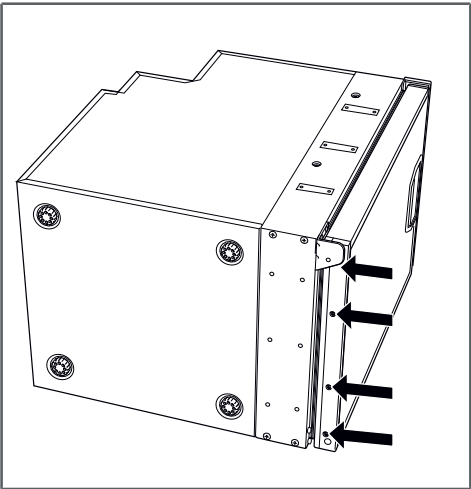

- Leg de koelkast op zijn kant
- Verwijder de 4 schroeven om de afdekking van het deurpaneel te verwijderen
- Schuif het nieuwe paneel in positie
- Plaats de afdekking weer terug en draai de 4 schroeven aan


Tabel 9: Paneel

Model	Paneelafmeting (mm)
TR1050	H 501 x B 365
TR1065	H 501 x B 435




Zie het hoofdstuk Typeaanduidingen, tekeningen en modellen voor referentietekeningen.

De deur omhangen

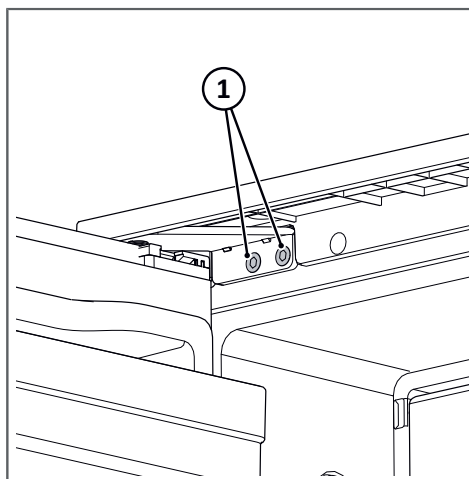

Verwijderen

- Open de deur minstens 90°
- Verwijder het bovenste scharnier door de 2 schroeven (1) te verwijderen
- Kantel de deur iets (2) en til de deur (3) uit de scharnieren
- Verwijder het onderste scharnier
- Installeer het onderste scharnier; dit is met de koelkast meegeleverd

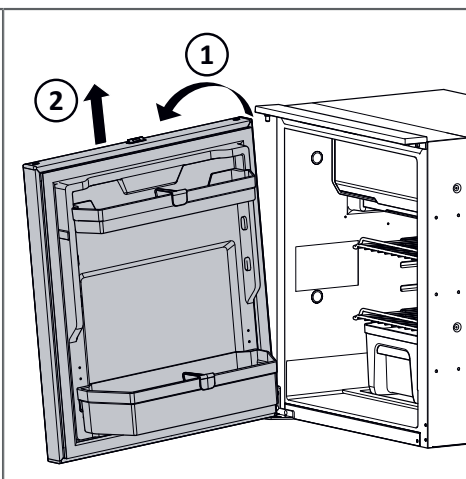

Installeren

- Installeer het onderste scharnier; dit is met de koelkast meegeleverd
- Installeer de deur en het bovenste scharnier op hetzelfde moment:
 - Kantel de deur licht en haak deze in het onderste scharnier
 - Plaats het bovenste scharnier in de juiste positie aan de bovenkant van de deur
 - Kantel de deur naar de koelkast toe zodat de gaten van het bovenste scharnier uitlijnen met de schroefgaten
 - Zet de deur vast door de schroeven aan te draaien

7. De koelkast installeren



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk Veiligheid.

Voeding aansluiten

Stroomvoorziening



Sluit de DC-voeding aan in overeenstemming met de sticker op de koelkast en de waarden die staan vermeld in Technische specificaties en gebruik de **juiste zekering** voor 12 V of 24V DC.

- Sluit het apparaat aan op de boordaccu van het voertuig (12/24V). Op deze accu mag uitsluitend apparatuur aan boord van het voertuig worden aangesloten. Het wordt afgeraden om de apparatuur aan te sluiten op de motoraccu.
- Monteer een algemene hoofdschakelaar waarmee alle polen volledig kunnen worden losgekoppeld van de 12/24V-voedingsbron. Zo voorkomt u dat er stroom wordt verbruikt wanneer het voertuig in de opslag staat. U voorkomt zo dat de accu leegraakt.
- Monteer een diepontladingsbeveiliging om te voorkomen dat de 12/24V-voeding beschadigd raakt wanneer de accu bijna leeg is.



Om het onderhoud gemakkelijker te maken, moet de voedingskabel lang genoeg zijn om de koelkast minstens 50 cm naar voren te kunnen schuiven.

Centraal bedieningspaneel


Gebruik het CI-BUS-protocol om het apparaat aan te sluiten op het compatibele centrale boordmanagementsysteem van het voertuig (zie www.civd.de).

Raadpleeg Technische specificaties voor de locatie van de CI-BUS-kabels en aansluitingen op het apparaat.


- Sluit het apparaat met de CI-BUS-aansluitingen aan op het bedieningspaneel aan boord.
- Monteer een load dump-beveiliging op de CI-BUS-master.
- Sluit de aarde van de CI-BUS-aansluiting niet aan.
- Sluit de aarde van het apparaat aan op dezelfde voeding als de CI-BUS-master

Installeren

- Schuif de koelkast helemaal in het meubel
- De stootdoppen aan de achterkant zorgen ervoor dat de koelkast in de juiste positie wordt geplaatst
- Zet de koelkast vast met schroeven en gebruik de voorgeboorde gaten in de kast
- Gebruik schroeven die geschikt zijn voor de opgegeven gatdiameters

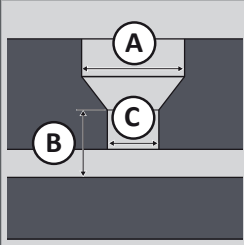		TR1000 zijkant
A	Ø 9 mm	
B	8 mm	
C	Ø 4 mm	

Bevestigingspunten

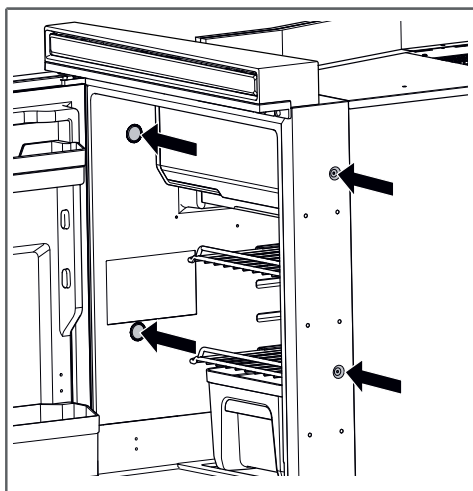

- De koelkast heeft 4 bevestigingspunten aan de zijanten van de kast.
- Gebruik de witte afdekdopjes voor de afwerking.




Draai **GEEN** schroeven in de kast van de koelkast.



Het lademodel heeft de neiging naar voren te kantelen wanneer het wordt uitgetrokken en niet aan het meubel is bevestigd. Zorg dat de koelkast verticaal staat voordat u deze aan het meubel bevestigt.



Zorg ervoor dat het meubelfront bestand is tegen de krachten die ontstaan door de bevestiging.

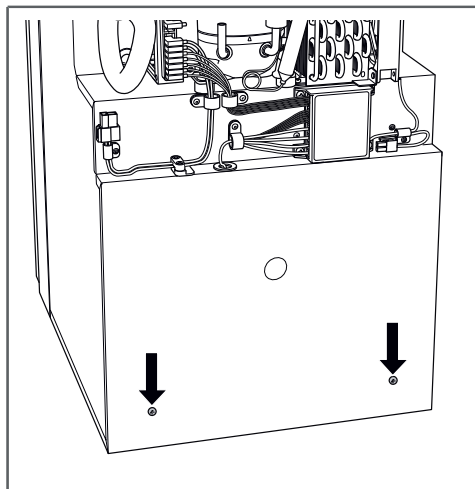

- Voor vrijstaande installaties zijn er aan de achterzijde nog 2 extra bevestigingspunten beschikbaar
- Stootdoppen zijn 5 mm dik en verwijderbaar
- Er kunnen 4 mm bouten worden gebruikt. De maximale inschuifdiepte is 20 mm.
- Verwijder de stootdoppen om toegang te krijgen tot de schroefgaten
- De gaten bevinden zich 50 mm boven de vloer



Stootdoppen zijn vereist om te voorkomen dat er condens wordt gevormd als de koelkast tegen een geïsoleerde muur wordt geplaatst.

8. Na installatie




Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk Veiligheid.

Inschakel-/uitschakelspanning

De fabrieksinstelling voor de 12 V-inschakel-/uitschakelspanning is 10,4 V (uitschakeling) en 11,7 V (inschakeling). Voor gebruik in voertuigen met een accu aan boord van het voertuig kan deze instelling worden gewijzigd in 11,3 V (uitschakeling) en 12,5 V (inschakeling).

De fabrieksinstelling voor de 24 V-inschakel-/uitschakelspanning is 22,8 V (uitschakeling) en 24,2 V (inschakeling). Voor gebruik in voertuigen met een accu aan boord van het voertuig kan deze instelling worden gewijzigd in 24,6 V (uitschakeling) en 26,0 V (inschakeling).

De instellingen voor inschakel-/uitschakelspanning wijzigen

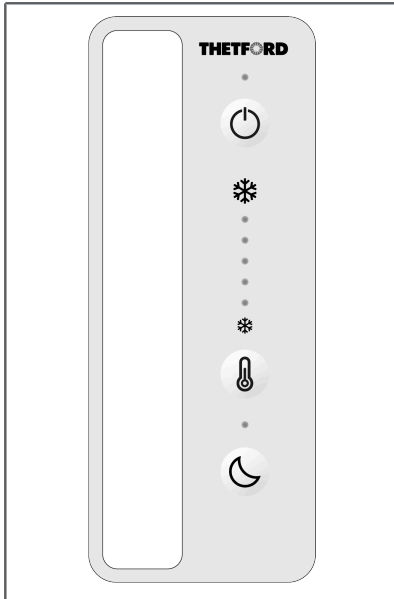

- Open de deur
- Druk gedurende 10 seconden de nachtstandknop in tot het bedieningspaneel twee keer knippert en de instelling kan worden gewijzigd
- De temperatuurinstelling kan worden gewijzigd met de regelknop.

Normale instelling (10,4 V/22,8 V)

- Leds 1 en 5 gaan branden

Hoge instelling (11,3 V/24,2 V)

- Leds 2, 3 en 4 gaan branden



Na enkele seconden slaat het bedieningspaneel de instellingen op en wordt de vergrendelde stand-bymodus ingeschakeld.

Visuele controles

Controleer of:

- Alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- Ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.
- Elektrischeitskabels niet zijn bekneld of beschadigd.
- Elektrischeitskabels niet vlak bij warmtebronnen (zoals kookplaat, oven of verwarming) en ontstekingsbronnen zijn gelegd.
- Elektrischeitsaansluitingen goed op hun plaats zitten.

Functionele controles

Controleer of:

- Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld.
- De koelkast juist koelt, dat wil zeggen dat bij een omgevingstemperatuur van 25°C, de lege koelkast in 4 uur een temperatuur van <5°C moet bereiken.
- Verlichting in het koelcompartiment werkt.
- Lades uit het apparaat kunnen worden gehaald.
- De deur kan goed worden gesloten en geopend.

9. Service & vragen



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk Veiligheid.

Onderhoud

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat er onderhoud aan het apparaat kan worden verricht. Na elke onderhoudsbeurt moet de elektrische veiligheid van het apparaat worden gecontroleerd.



Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar **www.thetford.com**.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het model- en serienummer en de aankoopdatum. Raadpleeg de informatie op het label dat op het apparaat is aangebracht.



European Union
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
4079 AP Etten-Leur
The Netherlands

United Kingdom
Thetford Ltd.
Unit 9, Brookfields Way
Mannings, ROTHERHAM
S65 3DL
United Kingdom

Australia & New Zealand
Thetford Australia Pty. Ltd
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3092
Australia

Serial ID
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Item Number
Item Description

Climate class: C4		SN: 10266		Total input / Puissance totale: 48 W Day mode / 36 W Night mode		Rated current / Courant nominat: 6.0 A Day mode / 4.0 A Night mode	
Compressor volume: 83.1 L		Refrigerant volume: 7.1 L		Total input / Puissance totale: 48 W Day mode / 36 W Night mode		Rated current / Courant nominat: 6.0 A Day mode / 4.0 A Night mode	
Refrigerant / Frigorigène: R600a / 0.020 kg		Insulation blowing gas / Agent moussant de l'isolation: Cyclopentane		Total input / Puissance totale: 48 W Day mode / 36 W Night mode		Rated current / Courant nominat: 6.0 A Day mode / 4.0 A Night mode	
Compressor refrigerator		Designed in the Netherlands		Total input / Puissance totale: 48 W Day mode / 36 W Night mode		Rated current / Courant nominat: 6.0 A Day mode / 4.0 A Night mode	

Garantie

Ga voor onze garantievoorwaarden naar **www.thetford.com**.

Verklaring van overeenstemming

Thetford verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de van toepassing zijnde regelgevingen, richtlijnen en normen. Ga voor een kopie van de Verklaring van overeenstemming naar **www.thetford.com**.

**EUROPEAN HEADQUARTERS**

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Bâtiment Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
95520 Osny
France

T +33 1 30 37 58 23
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
E info@thetford.cn
www.thetford.cn