



GEBRUIKERSHANDLEIDING
SANITAIR
Sanitair systeem iNDUS ECO

Belangrijke informatie

- 1.** Dit apparaat mag door kinderen jonger dan 3 jaar worden gebruikt, maar alleen onder voortdurend toezicht van een volwassene die zich in de directe omgeving van het kind bevindt. Kinderen vanaf 3 jaar, mensen met een fysieke, zintuigelijke of geestelijke beperking of mensen met beperkte kennis over het gebruik van apparatuur, mogen het apparaat gebruiken onder toezicht of wanneer zij zijn geïnformeerd over het veilige gebruik en de veiligheidsrisico's. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Laat kinderen nooit zonder toezicht het apparaat reinigen of onderhouden.
- 2.** Gooi geen gloeiende sigaretten of andere brandende materialen in het toilet.
- 3.** Dit product mag uitsluitend worden gevoed met veiligheidszeerlaagspanning (SELV), overeenkomstig de aanduiding op het apparaat.
- 4.** Het apparaat kan na installatie worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Dit kan worden gerealiseerd door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen overeenkomstig de richtlijnen voor elektrische bedrading.

NL

Vertaling van de originele gebruikershandleiding

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Veiligheid.....	4
3	Overzicht.....	7
4	Vóór gebruik.....	8
5	Gebruik.....	9
6	Onderhoud en reiniging.....	14
7	Opslag.....	18
8	Technische specificaties.....	21
9	Onderhoud en vragen.....	22

1. Inleiding

Algemeen

Dit is de gebruikershandleiding voor het Thetford INDUS ECO-sanitair systeem. Lees de veiligheidsinstructies en de informatie over het gebruik en onderhoud van het systeem zorgvuldig door voordat u verdergaat. Zo kunt u het systeem veilig en efficiënt gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Dit is versie 210120/0626-V01 van de gebruikershandleiding. Wij streven naar voortdurende ontwikkeling en verbetering. Specificaties en afbeeldingen kunnen na publicatie worden gewijzigd. Ga naar www.thetford.com voor de meest recente versie.

Ga voor meer informatie over uw product, inclusief installatie-instructies, technische details, probleemoplossing, instructievideo's voor reparatie en reserveonderdelen naar de servicepagina op www.thetford.com.

Symbolen

In deze handleiding kunnen de volgende symbolen worden gebruikt:



Waarschuwing. Risico op ernstig letsel en/of ernstige schade.



Voorzichtig Risico op licht letsel en/of beperkte schade.



Let op. Belangrijke informatie.



Opmerking. Aanvullende informatie.



Tip Video. Video met aanvullende instructies beschikbaar.

2. Veiligheid

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Algemeen



Risico op ernstig letsel door verbranding, explosie, afklemming, elektrocutie, verstikking en vergiftiging of schade aan het product.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 3 jaar, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan van een volwassene in de directe nabijheid.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 3 jaar en ouder, of door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met beperkte ervaring of kennis, mits zij instructie of toezicht hebben gekregen over het veilige gebruik en de gevaren begrijpen.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht het apparaat reinigen of onderhoudswerkzaamheden verrichten.
- Gooi geen gloeiende sigaretten of ander brandende materialen in het toilet.
- Dit product mag alleen worden gevoed met veiligheidszeerlaagspanning (SELV) die overeenkomt met de markering op het apparaat
- Het apparaat kan na installatie worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Dit kan worden gerealiseerd door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen overeenkomstig de richtlijnen voor elektrische bedrading.

Het INDUS ECO systeem is een geïntegreerd slim sanitair systeem voor vrijetijdsvoertuigen. Het mag alleen worden gebruikt voor het verzamelen, opslaan, behandelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater dat in een caravan of camper door mensen is geproduceerd.



Dit product en de bijbehorende onderdelen mogen alleen worden gewijzigd als de wijziging is goedgekeurd door de fabrikant.



Risico op ernstig letsel door snijden, klemmen, brandwonden en oogirritatie of schade aan het product.

Gebruik van het product



Risico op gezondheidsproblemen of schade aan het product.

- Gebruik dit product alleen waarvoor het is bedoeld en niet voor andere doeleinden. Volg de instructies in deze handleiding op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of de onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. Wanneer de instructies niet opgevolgd zijn, komt de garantie te vervallen.
- Gebruik nooit vochtige doekjes, vochtig toiletpapier of iets dergelijks, ook niet als er op de verpakking staat dat ze veilig kunnen worden doorgespoeld. Door vochtige doekjes raakt het toilet verstopt.
- Gooi alleen toiletpapier in het toilet! Andere voorwerpen (bijvoorbeeld tampons, haar of wattenstaafjes) veroorzaken verstoppingen in het product.
- Leeg het product niet als er specifieke regels of voorschriften van kracht zijn die het lozen van zwart water verbieden. Gebruik in dat geval het afvoerpunt voor zwart water.

Onderhoud en reiniging



Risico op ernstig letsel door brandwonden, oogirritatie, elektrocutie en schade aan het product.

- Koppel het product en de onderdelen altijd los van de stroomvoorziening voordat u onderhoud uitvoert of het product reinigt.
- Fecaal afvalwater van de mens bevat stoffen en organismen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid, waaronder bacteriën, virussen en schimmels. Behandel fecaal afvalwater afkomstig van menselijke activiteiten altijd als een gevaarlijke vloeistof. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen als gewerkt wordt in gebieden die verontreinigd zijn met afvalwater. Afvalwater dat uit het product lekt, moet direct worden verwijderd en de omgeving moet worden gedesinfecteerd.
- Als de voorgeschreven onderhouds- en schoonmaakmiddelen niet of verkeerd worden gebruikt, vervalt de garantie.
- Raadpleeg de veiligheidsinstructies op het etiket van de schoonmaakproducten en volg ze op.
- Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Deze kunnen in de afvalwatertanks terechtkomen en de afdichtingen en andere onderdelen onherstelbaar beschadigen.

Onderhoudswerkzaamheden



Risico op ernstig letsel door snijden en klemmen of op schade aan het product.

- Onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde en deskundige personen.
- Koppel het product en de onderdelen altijd los van de stroomvoorziening voordat u onderhoud uitvoert.

Probleemoplossing



Risico op ernstig letsel door snijden en klemmen of op schade aan het product.

- Koppel het systeem en de onderdelen altijd los van de stroomvoorziening voordat u problemen met mechanische onderdelen gaat verhelpen.
- Bij aanraking van de scherpe messen van de macerator onder de toiletpotafsluiter bestaat een risico op ernstig letsel. De macerator is buiten werking wanneer de toiletpotafsluiter geopend is. Wees uitermate voorzichtig bij het verwijderen van verstoppingen uit de maceratorbehuizing.

Winterstalling



Risico op vorstschade aan het apparaat.


- Als u de watertanks niet of onjuist leegt, kan het product beschadigd raken.
- Vergeet niet om ook andere watertanks dan die van iNDUS ECO te legen.

3. Overzicht

Het INDUS ECO-systeem omvat de volgende onderdelen:



De afbeelding is een schematische weergave. De locatie van de onderdelen is afhankelijk van hoe het voertuig is ingedeeld.

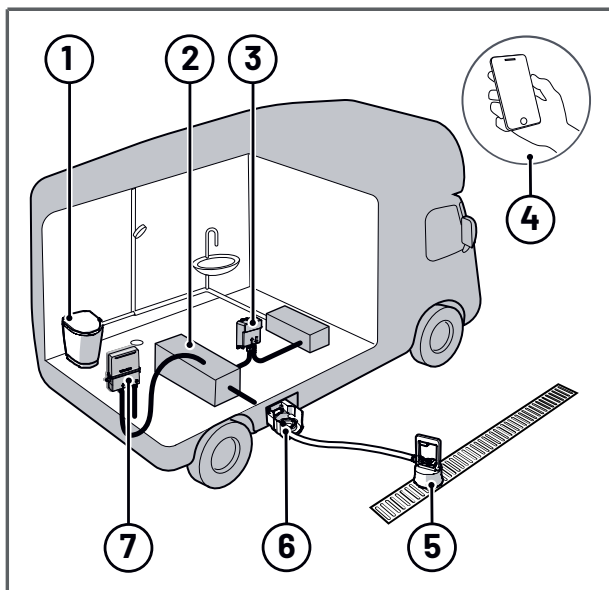

1. Toilet
2. Zwartwatertank
3. Spoelbox
4. Communicatie via Thetford-app of boordmanagementsysteem van het voertuig
5. Afvoerapparaat
6. Opbergruimte afvoerapparaat
7. Geurfilter

Systeemstroom

Het toilet wordt met schoon water gespoeld. Het afvalwater van het toilet gaat naar de zwartwatertank. Als de zwartwatertank vol is, verschijnt er een melding in de Thetford-app of licht er op het bedieningspaneel van het toilet een rode led op. De tank kan met behulp van het afvoerapparaat op een daarvoor bestemde plek worden gelegegd. Er hoeven niet dagelijks additieven te worden gebruikt.

4. Vóór gebruik




Lees eerst de toepasselijke instructies in het hoofdstuk *Veiligheid*.




Voordat u het product gaat gebruiken: Maak verbinding met de Thetford-app.

Verbinding maken met Thetford-app

Om informatie over het tankniveau te ontvangen, moet het product worden verbonden met de Thetford-app op uw smartphone.

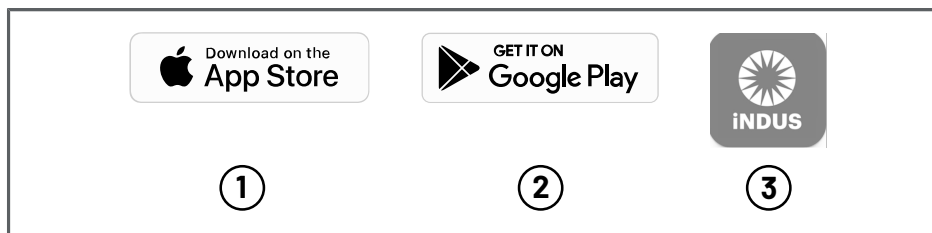

- Ga op uw smartphone naar de Apple App Store **(1)** of de Google Play Store **(2)**.
- Zoek de Thetford-app **(3)**.
- Download en installeer de app.
- Open de Thetford-app nog niet.

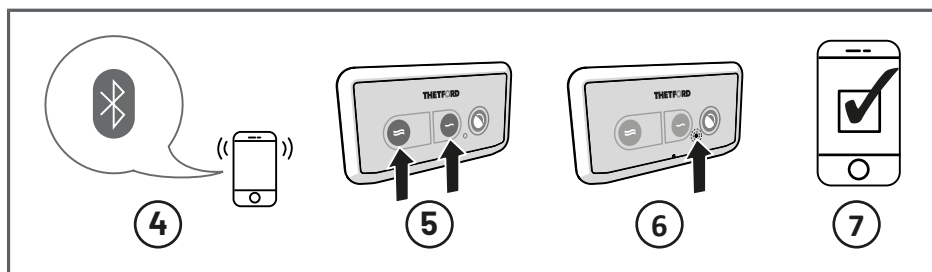

- Zet Bluetooth aan op uw smartphone **(4)**.
- Open de Thetford-app en volg de stappen tot u het scherm voor **configuratie van de verbinding** ziet.
- Druk op het bedieningspaneel van uw toilet beide spoelknoppen **(5)** tegelijk in en houd ze ten minste 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje **(6)** begint te knipperen.
- Druk in de app op **Verbinden** om de koppeling tot stand te brengen.
- Wanneer het koppelen is voltooid, geeft de app een bericht weer en licht het lampje op het bedieningspaneel van uw toilet gedurende 10 seconden blauw op.

- Voer de resterende configuratiestappen in de app uit.
- De Thetford-app is nu gereed voor gebruik (7).



Als het koppelen te lang duurt, probeert u het opnieuw.



U kunt slechts één smartphone tegelijk koppelen.



Tip Klik hier voor meer informatie over hoe u verbinding maakt met de app.



5. Gebruik




Lees eerst de toepasselijke instructies in het hoofdstuk *Veiligheid*.



Met de Thetford-app kunt u waterverbruik, spoeling en nachtstand instellen.

Toilet doorspoelen

De iNDUS ECO is een macerator-toilet dat is voorzien van een bedieningspaneel. Het bedieningspaneel heeft drie knoppen:

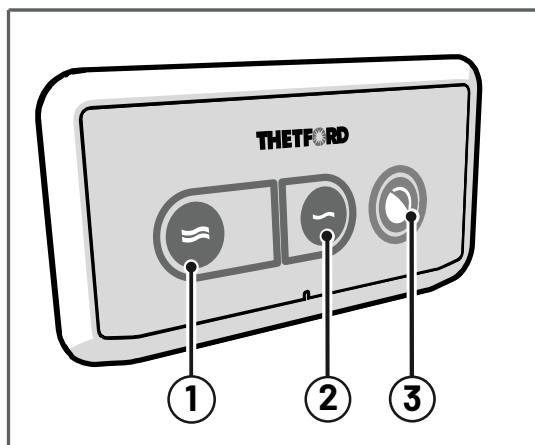

1. Grote spoeling
2. Kleine spoeling
3. Potafsluiter openen/sluiten

Voor dagelijks gebruik:

- Spoel het toilet door met de knop voor een grote spoeling (1) of een kleine spoeling (2).
- Bij het doorspoelen gaat de potafsluiter automatisch open en dicht.
- Nadat de potafsluiter is gesloten, wordt de macerator geactiveerd.



Kies bij voorkeur voor een kleine spoeling om minder water te verbruiken.

Voor stil gebruik 's nachts:

- Druk op de knop voor het openen/sluiten van de potafsluiter (3) om de potafsluiter te openen.
- Gebruik het toilet.
- Druk opnieuw op de knop (3) om de potafsluiter te sluiten.
- De macerator wordt pas geactiveerd wanneer een van de spoelknoppen wordt ingedrukt.



Het systeem werkt het best als u toiletpapier van Thetford gebruikt. Alleen als er geen Thetford-toiletpapier beschikbaar is, kunt u tijdelijk dun (enkellaags) toiletpapier gebruiken.



Tip Klik hier voor meer informatie over hoe u het toilet gebruikt.




Tank legen

Met het afvoerapparaat wordt de zwartwatertank automatisch geleegd. Eerst wordt het toilet automatisch doorgespoeld. Daarna wordt de zwartwatertank geleegd. U kunt afvalwater altijd lozen op afvoerpunten voor zwart water. In veel gevallen is het ook mogelijk om te lozen bij een afvoerpunt voor grijs water, mits dit is aangesloten op de algemene riolering.



Het dichtstbijzijnde afvoerpunt vindt u met de Thetford-app.

Voorbereiding

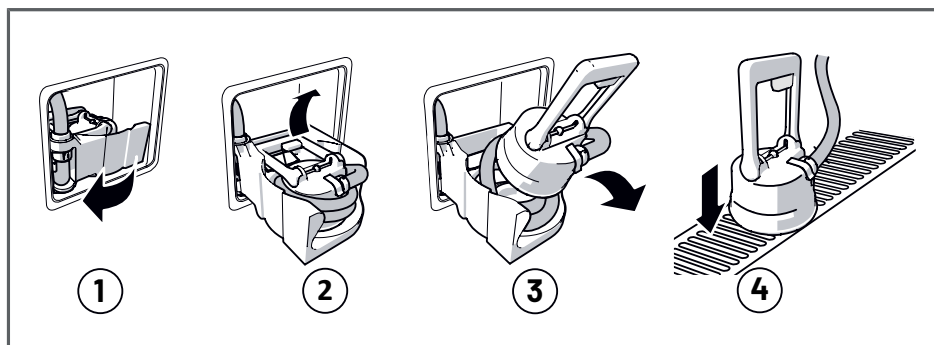


1. Open het serviceluik en draai de afvoermodule uit de opslaglocatie tot deze vastklikt.
2. Trek de handgreep van het afvoerapparaat helemaal omhoog.
3. Haal het afvoerapparaat uit de opbergruimte en rol de slang af.
4. Plaats het afvoerapparaat direct boven het rooster van het afvoerpunt.



Als er afvalwater naast het rooster wordt gemorst, spoel dit dan weg met schoon water en laat het afvoerpunt netjes achter.

Afvoeren

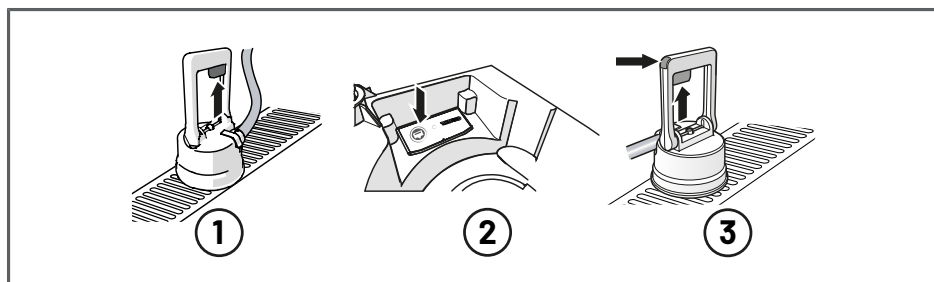


1. Druk de knop in de handgreep in en laat hem los.
 - De klep van het afvoerapparaat is open.
2. Druk op de afvoerknop op het bedieningspaneel om de afvoercyclus te starten.
 - Het lampje op het bedieningspaneel van het afvoerapparaat licht blauw op.
 - Om het proces stop te zetten, drukt u nogmaals op de blauwe knop.
3. Duw de vergrendelingslip boven op de handgreep om de klep van het afvoerapparaat te sluiten.



Wacht tot al het afvalwater is weggepompt. Er wordt automatisch schoon water toegevoegd om de slangen, het afvoerapparaat en het afvoerrooster door te spoelen. De afvoercyclus is voltooid wanneer het blauwe lampje op het bedieningspaneel van het afvoerapparaat uitgaat.

Voltooiing

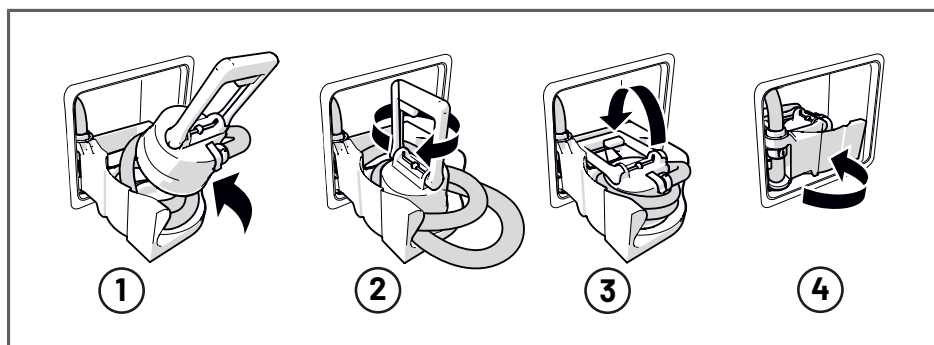

1. Plaats het afvoerapparaat weer terug in de opbergruimte.
2. Draai het afvoerapparaat zodat de slang eromheen wordt gewikkeld.
3. Klap de handgreep van het afvoerapparaat terug in de opbergruimte.
4. Draai de afvoermodule terug in de opberglocatie tot de module vastklikt en sluit het serviceluik.



De handgreep van het afvoerapparaat kan maar naar één kant worden ingeklapt. Er hoeft hiervoor geen kracht te worden uitgeoefend. Als de handgreep helemaal niet kan worden ingeklapt, ontgrendel dan de klepknop op de handgreep.



Door de afvoermodule vast te klikken, wordt het zwartwatercircuit afgesloten en weer voor andere functies dan afvoer gebruikt.



Tip Klik hier voor meer informatie over hoe u afvalwater afvoert uit het systeem.




Optioneel: Afvoeren naar een iNDUS-afvalwatertank

De mobiele iNDUS-afvalwatertank is bedoeld om afvalwater te kunnen afvoeren zonder dat u met het voertuig naar een afvoerpunt moet rijden. Deze tank heeft een volume van 19 l.



De mobiele iNDUS-afvalwatertank heeft een veel kleiner volume dan dat van de zwartwatertank in het systeem. Om het volledige systeem te legen, moeten er meerdere afvoercycli worden uitgevoerd.

- Maak het afvoerapparaat gereed (zie stap 1, 2 en 3 van *Tank legen*).
- Plaats de afvalwatertank op een vlakke ondergrond.

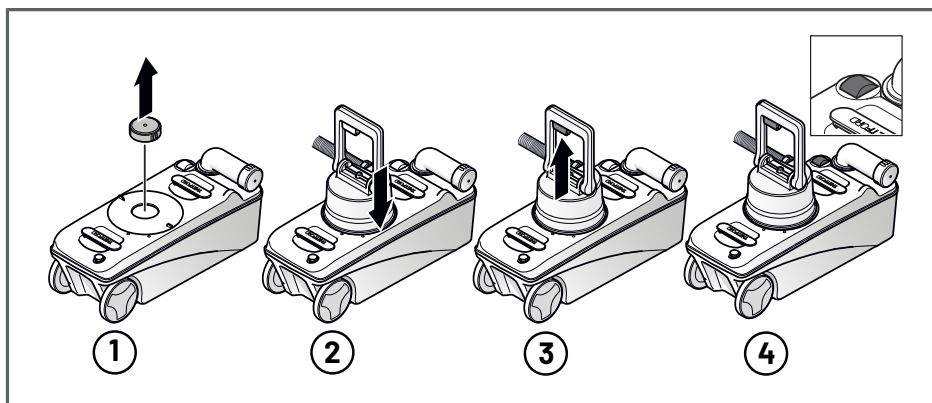

- Verwijder het afdekdopje van de afvalwatertank (1).
- Plaats het afvoerapparaat direct boven de opening van de afvalwatertank (2).
- Voer een standaard afvoercyclus uit (zie stap 6 van *Tank legen*), maar houd het afvoerapparaat op de opening van de afvalwatertank terwijl u met uw andere hand op de afvoerknop drukt.
- Wanneer de indicator op de afvalwatertank rood wordt (4), drukt u nogmaals op de afvoerknop op het bedieningspaneel om het afvoerproces te stoppen.



Als u niet op de afvoerknop drukt, blijft het afvoerproces doorgaan, ook wanneer de mobiele afvalwatertank vol is.



Als er afvalwater naast de tank wordt gemorst, spoel dit dan weg met schoon water en laat de plek netjes achter.

- Verwijder het afvoerapparaat uit de afvalwatertank.
- Draai de dop weer op de afvalwatertank.
- Leeg de afvalwatertank op een daarvoor bestemde locatie.
- Herhaal zo nodig de afvoerprocedure tot de tank volledig leeg is.
- Plaats het afvoerapparaat weer teug in de opbergruimte (zie de stappen van *Tank legen*).
- Reinig de afvalwatertank door deze met schoon water te spoelen.
- Droog de buitenkant met een doek.
- Laat de dop iets open tijdens de stalling om schimmelvorming te voorkomen.

6. Onderhoud en reiniging



Lees eerst de toepasselijke instructies in het hoofdstuk *Veiligheid*.

Het is noodzakelijk om uw product regelmatig te reinigen en te onderhouden om kalkaanslag te voorkomen, optimale hygiëne te waarborgen en de levensduur van het volledige systeem te verlengen.

Volg bij het reinigen de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de zwartwatertank leeg is, of voer een afvoercyclus uit.
2. Vul de verswatertank.
3. Voeg 200 ml reinigings- en opslagadditief toe aan de toiletpot.
4. Start het reinigingsproces door de 2 buitenste knoppen op het bedieningspaneel van het toilet 3-5 seconden ingedrukt te houden.
5. Laat 12-24 uur inwerken. Het wordt ten eerste aangeraden om in deze periode met uw voertuig te rijden om de inhoud van de tank goed te mengen.
6. Voer een afvoercyclus uit op een daarvoor bestemde locatie.


Voer op het volledige product minimaal twee keer per jaar en voordat u het opbergt onderhoud uit.

Geurfilter

Het systeem is uitgerust met een geurfilter. Het geurfilter moet minimaal één keer per jaar worden vervangen. Dit interval is gebaseerd op een gemiddeld gebruik tijdens 2 vakanties van 3 weken per jaar.



De locatie van het geurfilter is afhankelijk van de indeling van het voertuig en het zwartwatersysteem.

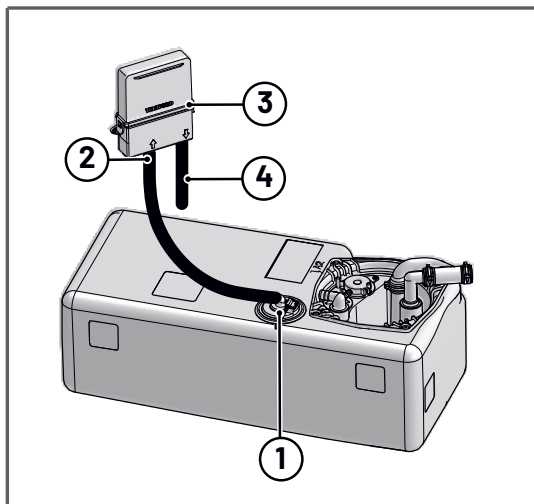


1. Ontluchtingsaansluiting op de zwartwatertank
2. Aansluitslang van de zwartwatertank naar het geurfilter
3. Geurfilter
4. Slang naar de buitenkant van het voertuig



Als de ontluchtingsslang door een opbergruimte onder de vloer loopt, let er dan op dat u de slang niet knikt of op een andere manier beschadigt door er verpakkingsmateriaal, bagage enz. tegenaan te duwen.

Het geurfilter vervangen

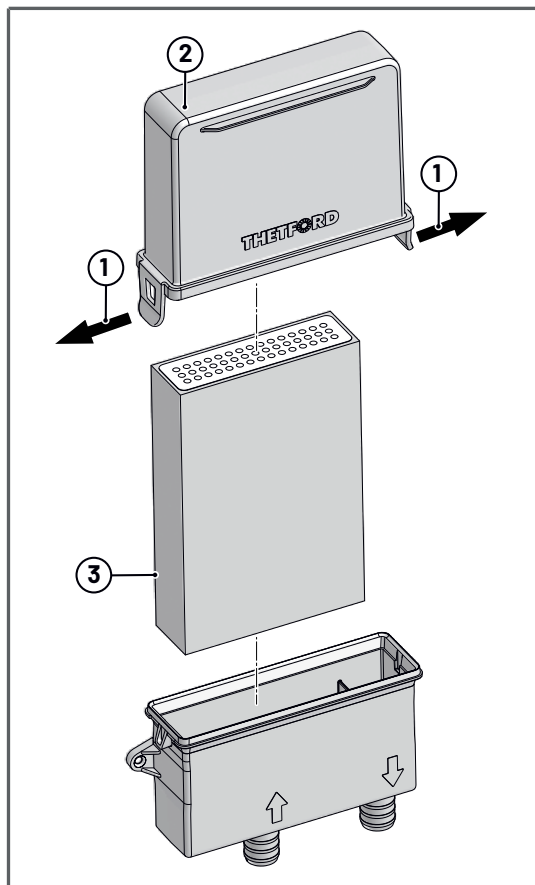

- Trek de lipjes (1) voorzichtig naar buiten
- Trek de bovenzijde van de geurfilterbehuizing omhoog
- Verwijder het filterelement (3)

Breng een nieuw filterelement aan:

- Verwijder de stickermaterialen van het filter om de openingen vrij te maken
- Plaats de bovenzijde van de behuizing van het geurfilter over het nieuwe filterelement en duw de behuizing voorzichtig naar beneden totdat de lipjes vastklikken
- Gooi het filterelement weg volgens de plaatselijke voorschriften



Het is belangrijk dat alle filteropeningen vrij zijn, om te voorkomen dat de ventilatie van de tank verstopt raakt.

Reinigen




Reinig het toilet en het afvoerapparaat minimaal één keer per week.

Toilet reinigen

- Reinig de binnenkant van de toiletpot met "Thetford Toilet Bowl Cleaner" (Thetford toiletpotreiniger) en een zachte borstel die het oppervlak niet krast.
- Reinig de buitenkant van het toilet met "Thetford Bathroom Cleaner" (Thetford badkamerreiniger).

Het afvoerapparaat reinigen

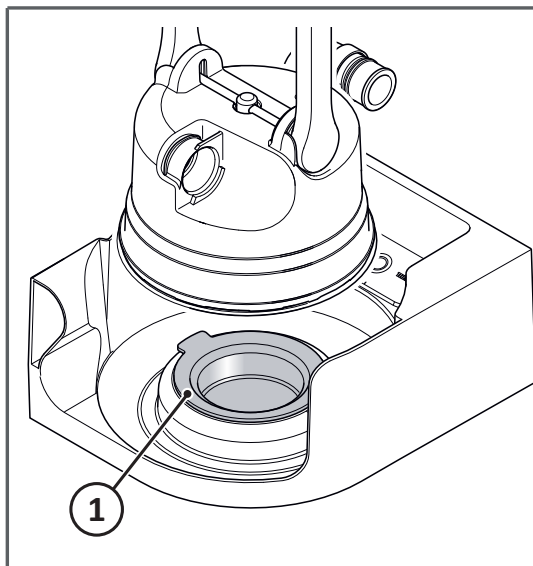

- Verwijder de lekbak (1) uit de afvoer-opvangbak
- Reinig het afvoerapparaat en de lekbak met water
- Droog af met een zachte doek
- Plaats de lekbak terug in de afvoer-opvangbak
- Plaats het afvoerelement terug in de afvoer-opvangbak


7. Opslag



Lees eerst de instructies in het deel *Winterstalling* van het hoofdstuk over veiligheid.

U beschermt het systeem tegen vorstschade door de zwartwatertank en alle onderdelen vloeistofvrij te maken.

De zwartwatertank legen

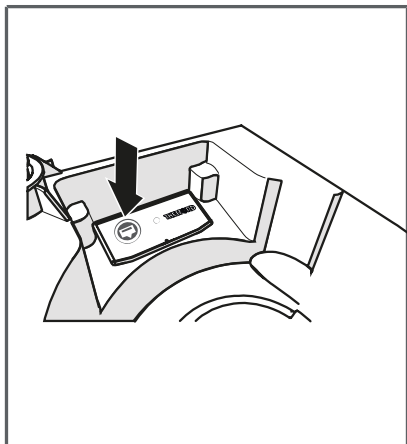

Volg eerst de specifieke stappen zoals beschreven in *Tank legen*:

- Bereid het afvoerapparaat voor
- Voer een normale afvoercyclus uit

Vervolgens:

- Leeg de verswatertank
- Voer een normale afvoercyclus uit
- Reinig het afvoerapparaat en de opslagbak zoals beschreven in het hoofdstuk *Onderhoud en reiniging*
- Voltooi door het afvoerapparaat terug in de opslagbak te plaatsen.




Als de verswatertank in de tweede reeks stappen leeg is, gaat de klep van de spoelbox uiteindelijk open en wordt al het resterende water uit de spoelbox en de slangen afgevoerd.

De zwartwatertank vloeistofvrij maken

Water dat in de tank achterblijft, moet handmatig worden verwijderd.

- Open het toegangsluik in de vloer.

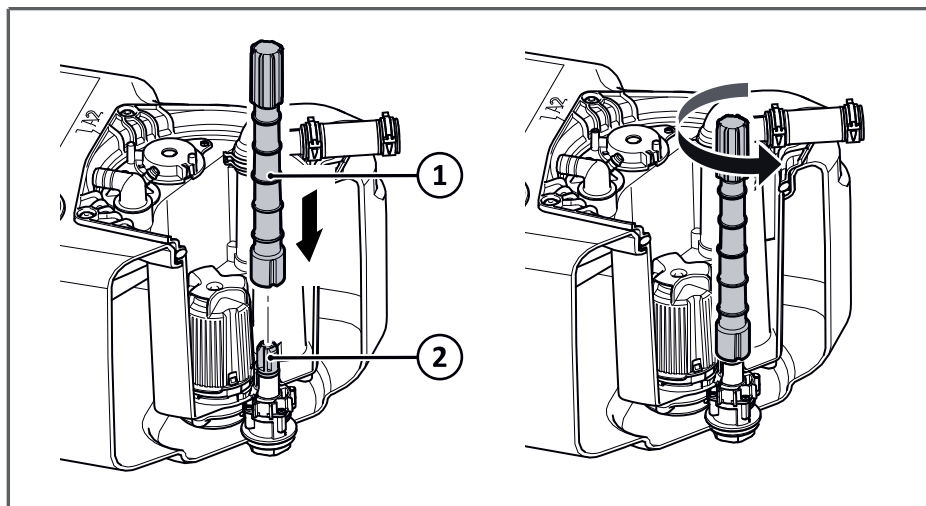

- Plaats de aftapstaaf (1) op de aftapklep (2) van de zwartwatertank.
- Open de aftapklep door de staaf linksom te draaien.
- Laat al het resterende water uit de zwartwatertank weglopen.
- Laat de aftapklep open staan.
- De staaf kan in positie blijven.
- Sluit het toegangsluik.

Het systeem is nu volledig winterklaar.




Tip Klik hier voor meer informatie over hoe u de tanks kunt legen.



Na opslag

Wanneer u uw caravan of camper uit de stalling hebt gehaald en het systeem weer gaat gebruiken:

- Open het toegangsluik in de vloer.

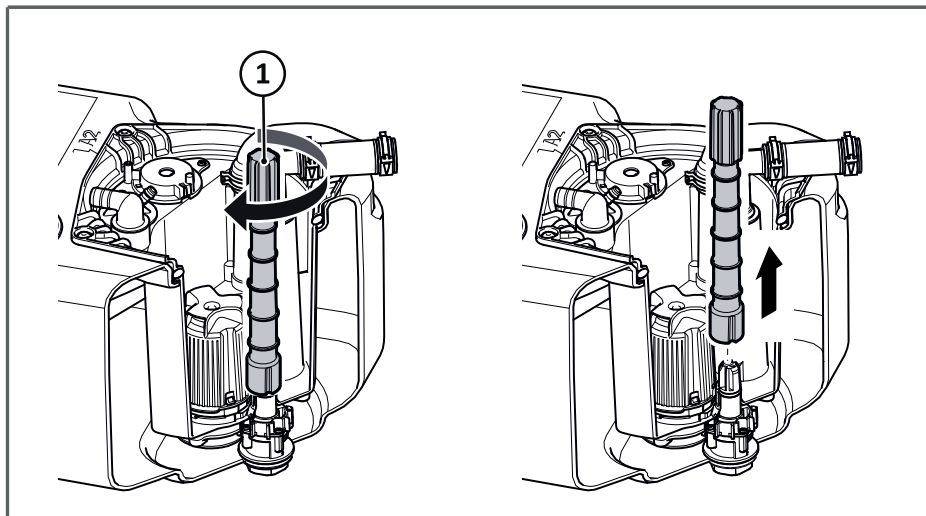

- Sluit de aftapklep van de zwartwatertank door de aftapstaaf (1) rechtsom te draaien.
- Verwijder de aftapstaaf en berg deze op.
- Sluit het toegangsluik.
- Spoel het toilet door.



Het duurt ongeveer 10 seconden voordat de eerste spoeling begint.

Het systeem is nu weer gereed voor gebruik.

8. Technische specificaties

Toiletmodule

Tabel 1: Afmetingen en gewicht

Model	e103-S	e103-CS
Afmetingen met gesloten deksel (H x B x D)	500 x 350 x 415 mm	500 x 350 x 450 mm
Afmetingen met open deksel (H x B x D)	860 x 350 x 415 mm	860 x 350 x 450 mm
Zithoogte	485 mm	485 mm
Gewicht	7,5 kg	7,7 kg
Plaatsing toilet	Vrijstaand	Wandmontage
Afmetingen bedieningspaneel (H x B x D)	68 x 125 x 35 mm	

Afvoermodule

Tabel 2: Afmetingen en gewicht

Afmetingen (H x B x D)	200 x 240 x 340 mm
Afmetingen afvoerapparaat (H x diameter)	275 x ø168 mm
Gewicht	1,7 kg

Tankmodule

Tabel 3: Afmetingen en gewicht

	-001*	-004*	-006*
Afmetingen (H x B x D)	760 x 350 x 324 mm	578 x 433 x 321 mm	750 x 355 x 320 mm
Overloopvolume zwartwatertank	55 l	45 l	55 l
Gewicht	6 kg	6 kg	6 kg

(*) Zie de typeaanduiding.

Tabel 4: Elektrische specificaties

Model	alle modellen
Bedrijfsspanning	10,4-16,0 V DC
Minimale stroomsterkte bij nominale spanning	20 A

9. Onderhoud en vragen



Lees eerst de toepasselijke instructies in hoofdstuk *Veiligheid*.

Onderhoud

Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, voordat er onderhoud aan het apparaat kan worden verricht. Na elke onderhoudsbeurt moet de elektrische veiligheid van het apparaat worden gecontroleerd.



Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd en deskundig persoon.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er knippert een oranje of rood lampje op het bedieningspaneel van het toilet.	Koppelen is niet gelukt.	Raadpleeg de meldingen in de Thetford-app.
	Er zit een verstopping in de toiletspot.	Open de toiletpotafsluiter door op de knop 'potafsluiter openen/sluiten' te drukken. Schakel de stroom van de centrale besturingskaart uit. Probeer vervolgens de verstopping te verhelpen
Op het bedieningspaneel voor de afvoer brandt een oranje lampje.	Waarschuwing, bijv. de temperatuur van de tank is onder de 0 #C.	Raadpleeg de meldingen in de Thetford-app.
Op het bedieningspaneel voor de afvoer brandt een rood lampje.	Fout in het systeem.	Controleer of de afvoerklep open staat. Start de afvoercyclus opnieuw.
De Thetford-app geeft de foutmelding 'kan geen verbinding maken met iNDUS' weer.	Bluetooth is uitgeschakeld.	Schakel Bluetooth in.
	Koppelen is niet gelukt. De verbinding is verbroken.	Probeer te koppelen; zie <i>Maak verbinding met de Thetford iNDUS-app.</i>

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toilet spoelt niet door.	De stroom is uitgeschakeld.	Schakel de stroom van de centrale besturingskaart van het voertuig in.
	Er zit een verstopping in de toiletpot.	Open de toiletpotafsluiter door op de knop 'potafsluiter openen/sluiten' te drukken. Schakel de stroom van de centrale besturingskaart uit. Probeer vervolgens de verstopping te verhelpen.

Ga naar de website www.thetford.com voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Vragen

Ga voor vragen over uw product, onderdelen, accessoires of erkende servicecentra naar www.thetford.com of ga naar Service in de Thetford-app.

Wanneer u contact opneemt met uw erkende, lokale servicecentrum vermeld dan altijd het model- en serienummer en de aankoopdatum. U vindt deze informatie op het label dat op het apparaat is aangebracht.

Garantie

Ga voor onze garantievoorwaarden naar www.thetford.com.



Verklaring van overeenstemming

Thetford verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de van toepassing zijnde regelgevingen, richtlijnen en normen. Ga voor een kopie van de Verklaring van overeenstemming naar www.thetford.com.



EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Bâtiment Le Louisiane
10, Chaussée Jules César
95520 Osny
France

T +33 1 30 37 58 23
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
E info@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
E info@thetford.cn
www.thetford.cn