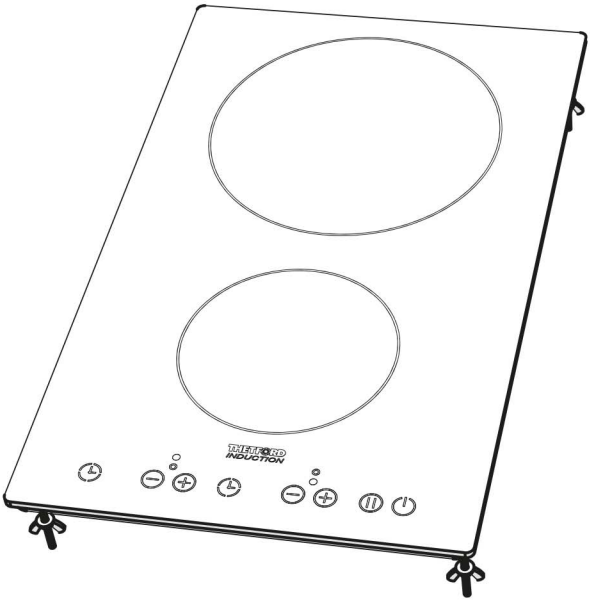

Hob
902 Series

Installation Manual

SINS2104/1220-V05

THETFORD

DECLARATION OF CONFORMITY

We: **THETFORD Ltd**

Address: Unit 6 Brookfields Way, Manvers, Rotherham, S63 5DL
Telephone: (+44) (0) 844 997 1960. Fax: (+44) (0) 844 997 1961

Declare under our sole responsibility that;

Product Types; Domestic build-in electric induction cooking appliances.

Model Number/Description; SHB902XX Series Domino Induction Hobs.

Satisfy the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and are manufactured in accordance with the harmonised European standards; EN 60335-1: 2002+A14:2010, EN 60335-2-6: 2003+A2:2008, EN 62233:2008.

Satisfy the essential requirements of the Electro Magnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and are manufactured in accordance with the harmonised European standards: EN 55014-1: 2006 + A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3:2013.

We also declare that the production of each specific model will be in conformity with the type as described in the EC type-examination certificate:

GB 6702 Z, Issued by Intertek

We also declare that the production of each specific model will be in conformity with the type as described in Test Report(s):

10049994, Issued by Intertek and PCL11604925 issued by Panasonic

Name	:	P. S Thomas
Title/Position	:	Director
Place & Date of Issue	:	Rotherham 19th July 2016
Signature	:	

SL

Prevod izvirnega priročnika za namestitev

Kazalo

1 Uvod 3
2 Simboli 4
3 Predpisi in standardi 4
4 Obrazec za pregled namestitve 4
5 Uporabnost 5
6 Položaj in namestitev 5
7 Priključitev električnega napajanja 8
8 Po namestitvi 8
9 Tehnični podatki 9
10 Servisiranje 9
11 Vprašanja/služba za pomoč strankam 10

1. Uvod

To je priročnik za namestitev kuhalna plošča Thetford serije SHB902. Priročnik je namenjen usposobljenim inštalaterjem, ki bodo namestili kuhalna plošča v prikolico, avtodom, plovilo ali počitniško hišico. Natančno preberite informacije in navodila ter jih dosledno upoštevajte, da kuhalna plošča varno in pravilno namestite.

Preberite tudi opozorila v priročniku za uporabo, preden kuhalna plošča preizkusite po namestitvi.

Naša politika pomeni stalni razvoj in izboljševanje. Tehnični podatki in ilustracije se lahko po objavi spremenijo.

Če naprava ni vgrajena v skladu z državnimi in evropskimi določili, predpisi in standardi, to razveljavi garancijo in vodi v kazenski pregon.

2. Simboli

Razlaga simbolov:

Opozorilo. Nevarnost telesnih poškodb in/ali škode.

Pozor. Pomembne informacije.

Opomba. Dodatne informacije.

3. Predpisi in standardi

Naprave ne spreminjajte, razen če je spremembo odobril in opravil proizvajalec ali njegov zastopnik.

Uporabljajte le originalne in odobrene dele in materiale.

Med vgradnjo nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Električne naprave lahko nameščajo samo kvalificirani strokovnjaki z ustreznimi dovoljenji.

Posebno pozornost namenite veljavnim predpisom glede prezračevanja v državi uporabe.

Če naprave ne morete namestiti v skladu s temi navodili, se za nadaljnje smernice obrnite na družbo Thetford.

Za več informacij o predpisih in zahtevah glede prezračevanja glejte poglavje Položaj in namestitev.

4. Obrazec za pregled namestitve

Družba Thetford nudi dodatno storitev pregleda namestitve svojih izdelkov. To pa pomeni, da bo pred namestitvijo izdelka Thetford lokalni serviser družbe Thetford izvedel specifičen pregled na

podlagi navodil za namestitev družbe Thetford. Namen pregleda je zagotovitev pravilne namestitve določenega modela. Za dodatno podporo v zvezi z namestitvijo izdelka se lahko kadarkoli obrnete na lokalnega serviserja družbe Thetford.

5. Uporabnost

Monter izdelkov Thetford je odgovoren za pravilno namestitev, da zagotovi pravilno delovanje in uporabnost naprave. Kar zadeva uporabnost, to pomeni, da mora prodajalec ali pooblaščeni servisni partner družbe Thetford imeti možnost, da odstrani in znova namesti izdelke Thetford v času, ki je predviden na časovnem seznamu družbe Thetford, z uporabo običajnih orodij in opreme.

To je potrebno, da lahko uveljavljate garancijo v obdobju treh let po datumu nakupa. Uporabnost izdelka je prav tako vključena v pregled. Če imate v zvezi s tem kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega serviserja družbe Thetford, preden namestite izdelek.

6. Položaj in namestitev

- Indukcijsko kuhalno ploščo namestite v odprtino na kuhinjskem pultu in namestitvene odprtine, kot je prikazano.

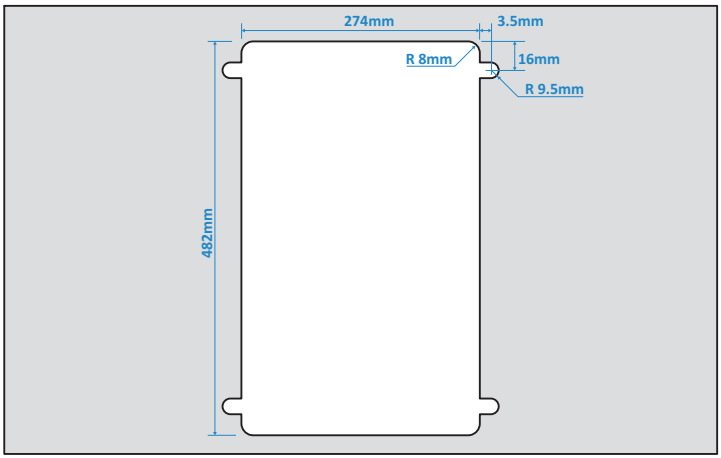

To napravo lahko namestite v kuhinji/jedilnici, toda ne v prostoru s kadjo ali prho.

Upoštevajte minimalne mere, navedene v tem priročniku. Kakršno koli odstopanje lahko povzroči prevelik dvig temperature. Če morate minimalne mere zmanjšati zaradi omejitev zasnove, morate opraviti preizkus dviga temperature za vso pohištvo, nameščeno v okolici naprave. Na mestih, kjer so minimalne mere zmanjšane, priporočamo namestitev nevnetljivega materiala.

Okoliške površine morajo biti sposobne prenesti dovoljen dvig temperature v višini 65 °C nad temperaturo v prostoru, kot je opredeljeno v standardoma EN 60335-1 in EN 60335-2-6 in v skladu z zasnovo te enote.

V bližini naprave ne sme biti vnetljivih materialov, kot so zavese in police.

Temperatura okoliških površin se lahko dvigne, če se poleg naprave nahajajo tudi dodatne naprave. Preverite dovoljeno temperaturo materialov, uporabljenih za okoliške površine, da zagotovite, da izpolnjujejo zahteve standardov EN 60335-1 in EN 60335-2-6.

- Med kuhalnimi ploščami ter stranicami, hrbtnim delom in visečimi elementi ohranjajte minimalne razdalje.

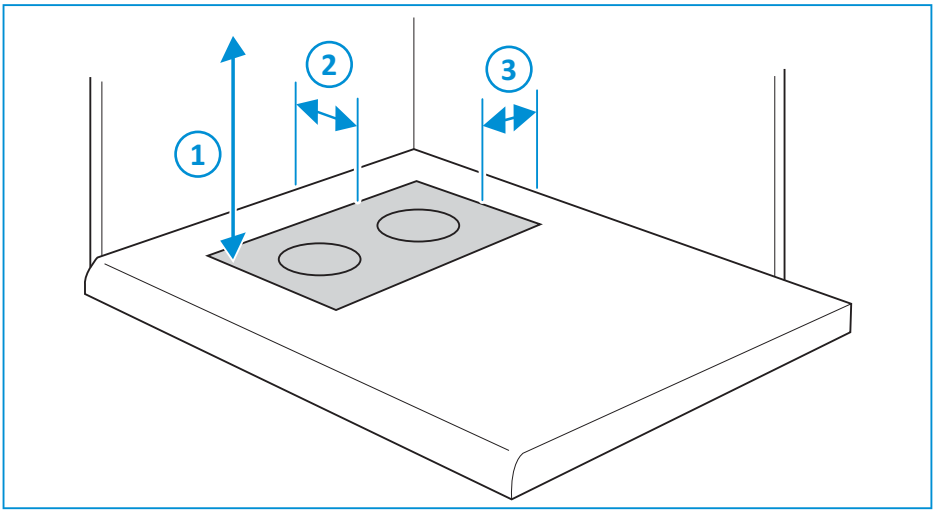

1. Razdalja med kuhalno ploščo in visečimi elementi: najmanj 500 mm.
2. Razdalja med kuhalno ploščo in stranico: najmanj 100 mm.
3. Razdalja med kuhalno ploščo in zadnjo ploščo: najmanj 40 mm.

Če ne morete ohranjati teh minimalnih razdalj, okolico zaščitite z nevnetljivim materialom.

- Pod kuhalno ploščo na hrbtni strani zagotovite dovod hladnega zraka (A).
- V kuhinjskem pultu zagotovite odprtino za dotok hladnega zraka (B).
- Pod enoto naj bo najmanj 25 mm prostora (C).
- Na sprednji strani zagotovite odprtino za izhod hladnega zraka v velikosti najmanj 10 x 300 mm (D).

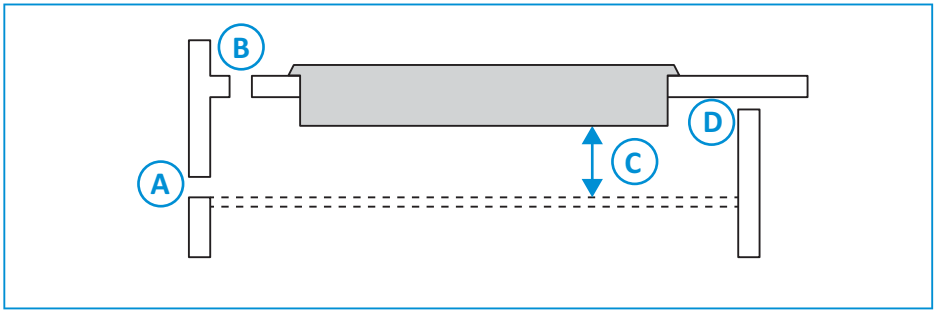

Poskrbite, da vhodnih in izhodnih odprtin za prezračevanje ni mogoče blokirati.

- Preden kuhalno ploščo namestite na kuhinjski pult, na spodnjo stran naprave, vzdolž zunanjih robov, pritrdite priloženo penasto tesnilo.

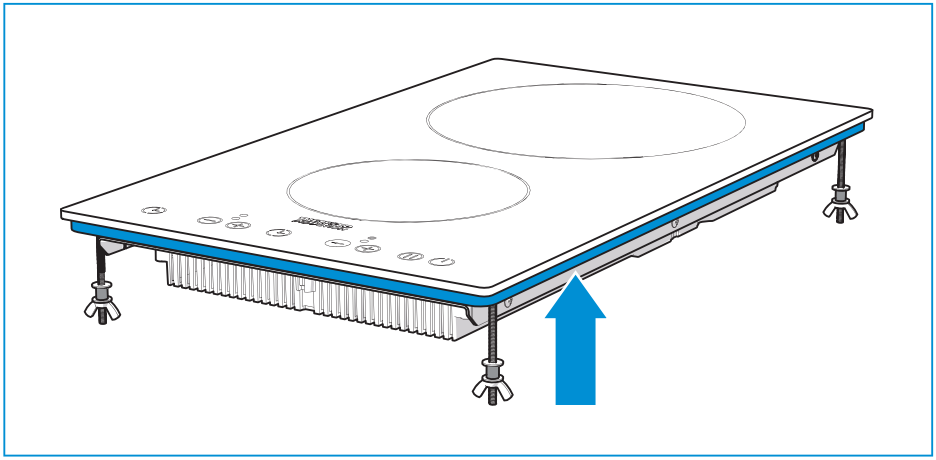

- Napravo namestite na mesto s pomočjo 4 pritrdilnih vijakov skupaj s priloženimi pritrdilnimi elementi, kot je prikazano na spodnji sliki.

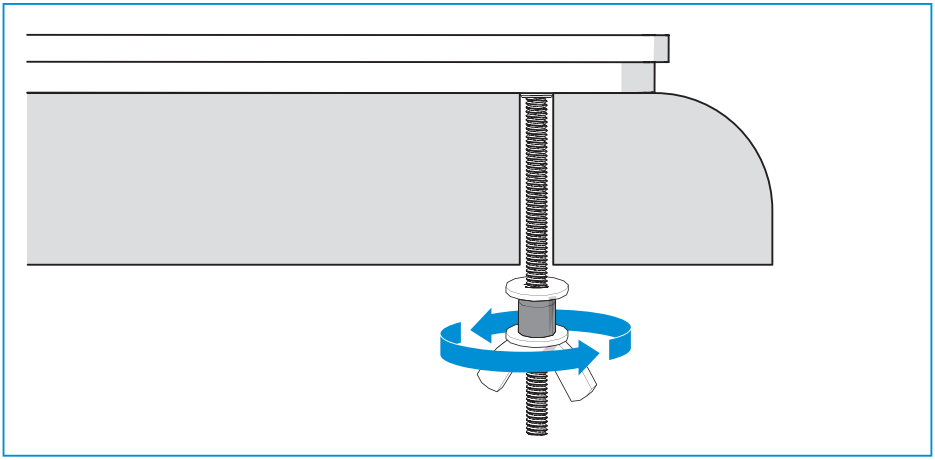

Preden privijete krilne matice, preverite položaj kuhalne plošče v kuhinjskem pultu in obodno tesnilo.

Spodnja stran naprave mora biti zaščitena. Priporočamo, da je ščitnik izdelan iz nevnetljivega materiala in se nahaja najmanj 25 mm pod najnižjim delom naprave.

7. Priključitev električnega napajanja

- Samo za modele z nameščenim napajalnim kablom: Napravi je priložen dvojno izolirani kabel tipa 227 IEC 53 (H05VV-F), ki ima tokovno zmogljivost do 15 A. Ta mora biti priključen v dvopolno električno vtičnico s stikalom, pri čemer mora biti na polih najmanj 3 mm razmika, kar je v skladu s pravili ožičenja. Namestitev mora biti takšna, da omogoča dostop do stikala.
- Avstralski modeli imajo vtič 15 A, ki je pritrjen na konec napajalnega kabla z namenom priključitve v primerno stensko vtičnico s stikalom 15 A. Namestitev mora biti takšna, da omogoča dostop do električne vtičnice s stikalom.

Napravo je treba ozemljiti.

Poskrbite, da so vsi električni kabli speljani neposredno stran in niso v bližini te naprave ter drugih virov toplote.

Ne dovolite, da bi kabel ali žice prosto visele v spodnji predal.

8. Po namestitvi

- Prepričajte se, da ste odstranili vso embalažo.
- Glejte opozorila v priročniku za uporabnika in preizkusite vse funkcije naprave v skladu s tem priročnikom.

9. Tehnični podatki

Tabela 1: Tehnični podatki grelnega območja

	Serija SHB902	
	Grelno območje 1	Grelno območje 2
	kW	kW
Brez povečanja napajanja	1,8	1,4
S povečanjem napajanja	2,3	1,8
Napetost	220–240 V ~ 50 Hz	220–240 V ~ 50 Hz
P. maks. (brez uporabniškega vmesnika)	2300 W	
Stanje pripravljenosti	0,5 W	

Tabela 2: Mere in teža

	Serija SHB902		
Mere	H	W	D
mm	50	500	305
Teža naprave	6,0 kg		

10. Servisiranje

Vse servise mora izvesti pooblaščena in strokovno usposobljena oseba. Pred začetkom kakršnega koli servisiranja je treba pustiti, da se naprava ohladi, ter jo odklopiti z električnega napajanja. Po vsakem servisu je treba preveriti napravo glede električne varnosti.

Glede servisa stopite v stik s pooblaščenim lokalnim servisnim centrom ter navedite podatke o modelu in serijsko številko s tipske ploščice ter datum nakupa.

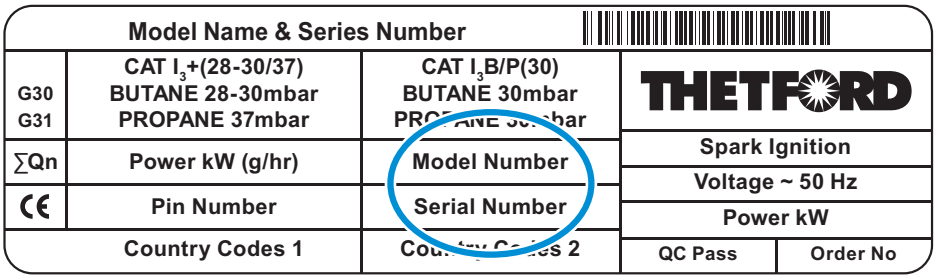

11. Vprašanja/služba za pomoč strankam

- Obiščite www.thetford.com.
- Obrnite se na službo za pomoč strankam Thetford v svoji državi. Glejte naslove na zadnji strani.

EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton, VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

©Thetford 2020

www.thetford.com